

Aspire

Lietotāja rokasgrāmatas

© 2012 Visas tiesības aizsargātas.

Aspire lietotāja rokasgrāmatā
Šī versija: 07/2012

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums: _____

Pirkuma vieta: _____

Informācija jūsu drošības un ērtību nodrošināšanai

Drošības norādījumi

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Saglabājiet šo dokumentu uzziņu iegūšanai nākotnē. Ievērojet visus brīdinājumus un norādes, kas atzīmētas uz produkta.

Latviski

Produkta izslēgšana pirms tā tīrīšanas

Pirms tīrīšanas šo produktu atvienojiet no sienas kontaktligzdas. Neizmantojet šķīdros tīrītājus vai aerosola tīrītājus. Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz spraudni, kad ierīce tiek atvienota

Sekojet šīm vadlīnijām, kad strāvas nodrošināšanas elementam pieslēdzat strāvu vai atslēdzat to:

strāvas nodrošināšanas elementu pievienojiet pirms strāvas vada pievienošanas maiņstrāvas adaptera kontaktligzda.

strāvas vadu atvienojiet pirms strāvas nodrošināšanas elementa atvienošanas no datora.

ja sistēmas darbību nodrošina vairāki strāvas avoti, strāvas padevi atvienojiet, no strāvas avotiem atvienojot visus strāvas vadus.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz piekļūšanu strāvas kontaktligzda

Pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda, kurā iespraužat strāvas vadu, ir viegli pieejama un atrodas aprīkojuma lietotājam maksimāli tuvu. Kad strāvu no aprīkojuma nepieciešams atvienot, pārliecinieties, ka strāvas vads tiek atvienots no strāvas kontaktligzdas.

BRĪDINĀJUMS par komplektā esošu neīstu karti (tikai noteiktiem modeļiem)

Jūsu dators tika piegādāts ar kartes slotā ievietotu neīstu plastikāta karti. Neīstās kartes slotus aizsargā no putekļiem, metāla priekšmetiem un citiem objektiem. Saglabājiet neīstās kartes izmantošanai, kad slotos nav karšu.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz klausīšanos

Lai aizsargātu savu dzirdi, sekojet šīm norādēm.

- Skalumu palieliniet pakāpeniski, līdz dzīrdat skaidri un ērti.
- Pēc tam, kad jūsu ausis ir pieradušas, skalumu nepalieliniet.
- Neklausieties skalji mūzikai ilgstoši.
- Nepalieliniet skalumu, lai nomāktu apkārtējo troksni.
- Pamaziniet skalumu, ja nevarat dzīrdēt, ko jums saka blakus esošie cilvēki.

Brīdinājumi

- Nelietojet produktu ūdens tuvumā.
- Nenovietojet šo produktu uz nestabila statīva vai galda. Ja produkts nokrīt, tas var tikt nopietri bojāts.
- Ventilācijai ir paredzēti sloti un atveres, lai nodrošinātu produkta drošu darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Šīs atveres nedrīkst bloķēt vai aizsegt. Atveres nekad nedrīkst bloķēt, produktu novietojot uz gultas, dīvāna, segas vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nekad nedrīkst novietot blakus vai virs radiatoria vai siltuma skaitītāja, vai iebūvēta siltuma avota, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- Nekad, izmantojot slotus korpusā, produktā neievietojet nekādus priekšmetus, jo tie var skart bīstamus strāvas savienojumus vai daļas, kas var būt par aizdegšanās vai īssavienojuma cēloni. Nekad produktā vai uz tā nepludiniet nekāda veida šķidrumu.
- Lai izvairītos no iekšējo komponentu bojāšanas un novērstu akumulatoru saturu noplūšanu, nenovietojet produktu uz vibrējošas virsmas.
- Nekad to nelietojet sportošanai paredzētā vai jebkurā citā vibrējošā vidē, kas var būt par cēloni negaidītam īssavienojumam vai var bojāt rotējošās ierīces, cieto disku, optisko diskdzini un pat būt par cēloni litija akumulatora uzliesmošanai.
- Apakšējā virsma, laukumi ap ventilācijas atverēm un maiņstrāvas adapteru var klūt karsti. Lai izvairītos no savainojuma, pārliecinieties, ka tie nenonāk saskarē ar ādu vai ķermenī.
- Jūsu ierīce un tās uzlabojumi var saturēt nelielas detaļas. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.

Elektriskās strāvas lietošana

- Šo produktu jādarbina, izmantojot tāda veida strāvu, kāda norādīta uz apzīmējuma uzīmes. Ja neesat pārliecināts par pieejamās strāvas veidu, sazinieties ar strāvas dīleri vai vietējo elektroenerģijas uzņēmumu.
- Nelaujiet nekam gulēt uz strāvas vada. Nenovietojet šo produktu vietā, kur cilvēki var uzķāpt strāvas vadam.
- Ja ar produktu izmantojat vada pagarinātāju, pārliecinieties, ka kopējais pagarinātājam pieslēgto ierīču strāvas stiprums nepārsniedz tādu, ko uztur pagarinātājs. Tāpat pārliecinieties, ka visu ierīču, kas pieslēgtas vienai sienas kontaktligzdati, kopējais strāvas spriegums nepārsniedz tādu, ko uztur drošinātājs.
- Nepārslogojet strāvas kontaktligzdu, sadalītāju, spraudligzdu, tai pieslēdzot par daudz ierīču. Kopējā sistēmas noslodez nedrīkst pārsniegt 80% no strāvas atzara maksimālās jaudas. Ja tiek izmantoti pagarinātāji, slodze nedrīkst pārsniegt 80% no pagarinātāja ieejošās maksimālās jaudas.
- Šī produkta maiņstrāvas adapters ir aprīkots ar trīs dzīslu spraudni ar zemējumu. Spraudnis der tikai strāvas kontaktligzdati ar zemējumu. Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda ir kārtīgi savienota ar zemējumu. Neievietojet spraudni kontaktligzdati, kad tā nav savienota ar zemējumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar elektriķi.



Brīdinājums! Zemējuma kontaktdakšīja ir drošības līdzeklis. Strāvas kontaktligzdas izmantošana, kas nav pienācīgi savienota ar zemējumu, var būt par iemeslu īssavienojumam vai/un savainojumam.



Piezīme: Zemējuma kontaktdakšīja nodrošina arī labu aizsardzību pret neparedzētiem traucējumiem, ko rada citas blakus esošās elektroierīces un kas var ietekmēt šī produkta darbību.

- Sistēmai var pievadīt strāvu, izmantojot plašas amplitūdas voltāžu: 100 līdz 120 vai 220 līdz 240 V AC. Elektrības vads, kas iekļauts sistēmā, atbilst prasībām izmantošanai valstī/reģionā, kurā sistēma tika iegādāta. Elektrības vadiem lietošanai citās valstīs/ reģionos jāatbilst prasībām noteiktai valstij/reģionam. Lai iegūtu plašāku informāciju par elektrības vadu prasībām, sazinieties ar pilnvarotu tālākpārdevēju vai pakalpojuma nodrošinātāju.

Produkta apkalpošana

Nemēģiniet pats apkalpot šo produktu, jo vāku atvēšana vai noņemšana var atklāt bīstamus strāvas mezglus vai citus bīstamus elementus. Visa veida apkalpošanu uzticiet kvalificētam apkalpošanas personālam.

Produktu atvienojiet no sienas kontaktligzdas un nododiet to kvalificētam apkalpošanas personālam, ja:

- Strāvas vads vai spraudnis ir bojāts, sagriezts vai nodilis.
- Produktā ticus iepludināts šķidrums.
- Produkts pabijis lietū vai ūdenī.
- Produkts nokritis zemē vai bojāts tā korpuss.
- Manāmas ievērojamas veikspējas izmaiņas, kas norāda uz apkalpošanas nepieciešamību.
- Produkts, ievērojot tā darbināšanas norādījumus, vairs nedarbojas, kā paredzēts.



Piezīme: Regulējiet tikai tos iestatījumus, ko paredz darbināšanas norādījumi, jo nepareiza citu iestatījumu regulēšana var būt par iemeslu bojājumiem, kuru novēršanai, lai produktu atgrieztu parastā stāvoklī, kvalificētam tehniskajam speciālistam jāveic sarežģītas darbības.

Drošas akumulatora izmantošanas vadlīnijas

Šis piezīmjdators izmanto litija jonu akumulatoru. Nelietojiet to mitrā, slapjā vai korodējošā vidē. Nenovietojiet, neglabājiet vai neatstājiet savu produktu blakus siltuma avotam vai vietā, kur ir augsta temperatūra, spēcīgā, tiešā saules gaismā, mikrovīļu krāsnī vai konteinerā, kurā ir spiediens, nepakļaujiet to temperatūrai, kas ir austāka par 60°C (140°F).

Ja šīs vadlīnijas netiks ievērotas, var noplūst akumulatorā esošā skābe, akumulators var uzkarst, eksplodēt vai uzliesmot, tādējādi izraisot ievainojumus un/vai radot postījumus. Neurbiet, neatveriet un neizjauciet akumulatoru. Ja akumulators tek un jūs pieskaraties iztečējušajam šķidrumam, to pilnībā noskalojiet ar ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Drošības apsvērumu dēļ un, lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, tā lādēšanu nevar veikt temperatūrā, kas zemāka par 0°C (32°F) vai augstāka par 40°C (104°F).

Pilnu jaunu akumulatora jaudu var sasniegt tikai pēc diviem vai trīs pilnas uzlādes un izlādes cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr ar laiku tas nolietosies. Kad tā darbības laiks kļūst ievērojami īsaks, iegādājieties jaunu akumulatoru. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus, tos lādējiet tikai, izmantojot apstiprinātus lādētājus, kas paredzēti šai ierīcei.

Akumulatoru izmantojiet tikai tam paredzētajiem mērķiem. Nekad nelietojiet lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts. Neradiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piemēram, monēta, saspraudē vai pildspalva savieno akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās uz akumulatora izskatās kā metāla svītras.) Tas var notikt, piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Spaiļu īssavienojums var bojāt akumulatoru vai priekšmetu, kam tas pievienots.

Akumulatora kapacitāte un kalpošanas laika ilgums tiks samazināts, ja tas tiks atstāts karstumā vai aukstumā, piemēram, aizvērtā automašīnā vasaras vai ziemas laikā. Vienmēr centieties akumulatoru glabāt temperatūrā starp 15°C un 25°C (59°F un 77°F). Ierīce, kurā ievietots uzkarsis vai atdzīsis akumulators, īslaicīgi var nedarboties, pat tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbība ir īpaši ierobežota temperatūrā, kas ir stipri zem sasalšanas temperatūras.

Nelieciet akumulatorus uguni, jo tie var eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. No akumulatoriem atbrīvojieties tā, kā paredz vietējās regulas. Kad vien iespējams, nododiet tos atkārtotai pārstrādei. Neatbrīvojieties no tiem kā no mājsaimniecības atritumiem.

Akumulators var ietekmēt bezvadu ierīču darbību, radot traucējumus.

Akumulatora nomainīšana

Piezīmjdators izmanto litija akumulatorus. Akumulatoru nomainiet pret tāda paša tipa akumulatoru, kāds bija komplektā ar jūsu produktu. Cita akumulatora izmantošana var radīt aizdegšanās vai eksplozijas risku.



Brīdinājums! Akumulatori var eksplodēt, ja ar tiem nepareizi rīkojas. Neizjauciet tos un neievietojiet uguni. Uzglabājiet tos bērniem nepieejamā vietā. Ar izlietotiem akumulatoriem rīkojieties tā, kā paredz vietējie noteikumi.

Brīdinājums par optiskā draivera ierīci (tikai noteiktiem modeļiem)

BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce satur lāzera sistēmu un tiek klasificēta kā „1. KLASES LĀZERA PRODUKTS”. Šīs ierīces bojājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tuvāko PILNVAROTO pakalpojumu punktu. Lai novērstu tiešu pakļaušanu lāzera staram, nemēģiniet atvērt korpusu.

1. KLASES LĀZERA PRODUKTS

**BRĪDINĀJUMS ATVEROT RODAS NEREDZAMA LĀZERA RADĪĀCIJA.
IZVAIRĪTIES NO PAKĻAUŠANAS IEDARBĪBAI.**

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN.

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLLE.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

WARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN.

Tālruņa līnijas drošība

- Tālruņa līnijas no aprīkojuma atvienojiet, kad tās netiek lietotas un/vai pirms apkalpošanas.
- Lai izvairītos no netieša īssavienojuma riska saistībā ar zibeni, zibens vai pērkona negaisa laikā šim aprīkojumam tālruņa līniju nepievienojiet.



Brīdinājums! Drošības apsvērumu dēļ neizmantojiet nesaderīgas detaļas, kad pievienojat vai uzlādējat komponentus. Lai uzzinātu par to iegādāšanās iespējām, sazinieties ar ierīces pārdevēju.

Darbošanās vide



Brīdinājums! Drošības apsvērumu dēļ izslēdziet visas bezvadu vai radio ierīces, kad klēpjatoru izmantojat šādos apstākļos.

Šīs ierīces var būt (un ne tikai): bezvadu tīkli (WLAN), Bluetooth un/vai 3G ierīces.

Neaizmirstiet ievērot jebkurus īpašus noteikumus, kas attiecas uz kādu noteiktu vietu, vienmēr savu ierīci izslēdziet, kad tās lietošana ir aizliegta vai tā var izraisīt traucējumus vai briesmas. Ierīci lietojet tikai tās normālā darba stāvoklī. Šī ierīce, kad tā tiek lietota kā paredzēts un tā un tās antena atrodas vismaz 1,5 centimetrus (5/8 collas) no cilvēka ķermenja, atbilst radioviļņu izstarošanas vadlīnijām. Tai nevajadzētu saturēt metālu, jums to nevajadzētu novietot tuvāk par augstāk minēto attālumu no sava ķermenja. Lai veiksmīgi pārraidītu datu failus vai ziņojumus, šai ierīcei nepieciešams labas kvalitātes savienojums ar tīklu. Dažos gadījumos datu failu vai ziņojumu pārraide var tikt aizkavēta, kamēr nav pieejams šāds savienojums. Pārliecinieties, ka tiek ievēroti augstāk minēties atstatumi, kamēr pārraide ir pabeigta. Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkta metāliskus materiālus, cilvēkiem, kas lieto dzirdes aparātu, nevajadzētu ierīci turēt pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Blakus ierīcei nenovietojiet kreditkartes vai citus magnētiskus datu glabāšanas nesējus, jo tā var tikt izdzēsta tajos glabātā informācija.

Medicīniskas ierīces

Jebkura radioviļņus pārraidoša aprīkojuma darbība, tai skatā bezvadu tālruņu darbība, var ietekmēt neadekvāti aizsargātu medicīnisko ierīču funkcionalitāti. Sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai tā ir adekvāti aizsargāta pret ārēju radioviļņu radītu enerģiju, vai gadījumā, ja jums ir kādi jautājumi. Izslēdziet savu ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja to paredz noteikumi, kas izvietoti šādās vietās. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs var tikt izmantots aprīkojums, kas var būt jutīgs pret ārējiem radioviļņiem.

Elektrokardiostimulatori. Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, lai starp bezvadu ierīci un elektrokardiostimulatoru tiktu nodrošināts vismaz 15,3 centimetrus (6 collas) liels attālums, lai novērstu iespējamu traucējumu radīšanu elektrokardiostimulatora darbībai. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgas izpētes rezultātiem un Wireless Technology Research ieteikumiem. Cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoriem jārīkojas šādi:

- Ierīci vienmēr jātūr vairāk kā 15,3 centimetrus (6 collas) tālu no elektrokardiostimulatora
- Nedrīkst nest ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā, kad tā ir ieslēgta. Ja ir aizdomas par to, ka tiek traucēta elektrokardiostimulatora darbība, izslēdziet ierīci un pārvietojiet to citur.

Dzirdes aparāti. Dažas ciparu bezvadu ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību. Ja tā notiek, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Transportlīdzekļi

RF signāls var ietekmēt nepareizi uzstādītas vai neatbilstoši ekranētas mehānisko transporta līdzekļu elektroniskās sistēmas, piemēram, elektroniskā degvielas iesmidzināšanas sistēma, elektroniskā pretslīdēšanas (pretbloķēšanas) bremzēšanas sistēma, elektroniskā ātruma kontroles sistēma un gaisa spilvenu sistēma. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa vai uzstādītā aprīkojuma ražotāju vai tā pārstāvi. Tikai kvalificēts personāls var apkalpot šīs ierīces vai uzstādīt tās transportlīdzekļi. Nepareiza uzstādīšana vai apkalpošana var būt bīstama un var būt par iemeslu tam, ka vairs nav spēkā garantija, kas attiecas uz jūsu ierīci. Regulāri pārbaudiet, vai jūsu transportlīdzeklī viss bezvadu aprīkojums ir uzstādīts un darbojas pareizi. Tajā pašā nodalījumā, kurā glabājat ierīci, tās daļas vai uzlabojumus, neglabājiet uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai materiālus, kas var eksplodēt. Ar gaisa spilvenu aprīkoitu transportlīdzekļu gadījumā neaizmirstiet, ka spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Virs gaisa spilvena vai vietā, kur tam jāpiepūšas, nenovietojiet nekādus priekšmetus, tai skaitā uzstādītu vai bezvadu aprīkojumu. Ja transportlīdzeklī esošs bezvadu aprīkojums ir nepareizi uzstādīts un gaisa spilvens tiek piepūsts, var tikt izraisīti nopietni savainojumi. Ierīces lietošana, lidojot lidmašīnā, ir aizliegta. Izslēdziet savu ierīci, pirms iekāpjat lidmašīnā. Bezvadu teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, var pārtraukt bezvadu tālrunu tīkla darbību, tā var būt nelegāla.

Bīstamas eksplozīvas vides

Izslēdziet ierīci, kad atrodaties jebkādos eksplozijas bīstamos apstākļos, ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Eksplozijas bīstami apstākļi ir vietās, kur jums parasti iesaka izslēgt transportlīdzekļa dzinēju. Dzirkstejošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kā rezultātā var tikt gūti ievainojumi vai pat iestāties nāve. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio aprīkojuma lietošanas ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, vietās, kur tiek glabāta vai izplatīta degviela; kīmiskās rūpniecības; vai, kur tiek veiktais spridzināšanas darbības. Vietas, kas ir eksplozijas bīstamas, parasti, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmētas. To skaitā ir kuģu noslēgtie klāji, vietas, kur notiek kīmikāļu pārkraušana vai glabāšana, transportlīdzekļi, kas izmanto šķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu) un vietas, kur gaiss satur kīmikālijas vai tādas daļījas kā graudi, putekļi vai metālu pulveri. Neieslēdziet piezīmjdatoru vietās, kur ir aizliegts lietot bezvadu tālruni vai, ja tas var radīt traucējumus vai briesmas.

Kur zvanīt ārkārtas situācijās

Brīdinājums: Izmantojot šo ierīci, ārkārtas situācijās nevar veikt zvanus. Lai zvanītu ārkārtas situācijā, jums jāizmanto mobilais tālrunis vai cita sistēma, kas paredzēta zvanīšanai pa tālruni.

Atbrīvošanās norādījumi

Kad no tās atbrīvojaties, šo elektronisko ierīci neiemietiet atkritumos. Lai mazinātu piesārņojumu un nodrošinātu globālās vides maksimālu aizsardzību, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Lai iegūtu vairāk informācijas par WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment – brāķētās elektriskās un elektroniskās iekārtas) regulām, apmeklējiet www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.



Padomi attiecībā uz dzīvsudrabu

Lampu projektoriem vai elektroniskiem izstrādājumiem, kas ietver ne-LED aizmugures gaismas LCD/CRT monitoru vai displeju: Lampas šajā izstrādājumā satur dzīvsudrabi, un tās ir jāpārstrādā vai jāizmet saskaņā ar vietējiem, valsts vai federālajiem likumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Electronic Industries Alliance vietnē www.eiae.org. Lai iegūtu informāciju, kas attiecas uz lampām, par atbrīvošanos no tām, pārbaudiet www.lamprecycle.org.



ENERGY STAR



ENERGY STAR

Acer ENERGY STAR kvalificētie produkti ietaupa jūsu naudu, samazinot elektrības izmaksas un aizsargājot vidi, uz tā rēķina neupurejot funkcijas vai kvalitāti. Acer ir lepns piedāvāt saviem klientiem produktus ar ENERGY STAR atzīmi.

Kas ir ENERGY STAR?

Produkti, kas ir kvalificēti ENERGY STAR, izmanto mazāk enerģijas un novērš siltumnīcas gāzes izmēšus, atbilstot stingrajām enerģijas efektivitātes vadlīnijām, ko noteikusi Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūra. Acer ir saistījies piedāvāt izstrādājumus un pakalpojumus visā pasaulē, kas palīdz klientiem taupīt naudu, enerģiju un uzlabot vides kvalitāti. Jo vairāk enerģijas mēs varam ietaupīt ar lielāku energoefektivitāti, jo vairāk mēs samazinām siltumnīcas gāzes un klimata izmaiņu risku. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet www.energystar.gov vai www.energystar.gov/powermanagement.

Acer ENERGY STAR kvalificētie produkti: (tikai noteiktiem modeļiem)

- Ražo mazāk siltuma un samazina dzesēšanas daudzumu un siltākos klimatus.
- Automātiski ieslēdzas „displeja miega” un „datora miega” režīmā attiecīgi pēc 10 un 30 minūšu bezdarbības.
- Pamodina datoru no miega, nospiežot tastatūru vai pakustinot peli.
- Datori ietaupīs vairāk nekā 80% enerģijas „miega” režīmā.

ENERGY STAR un ENERGY STAR atzīme ir reģistrētas Savienoto Valstu zīmes

Padomi un informācija, kā ērti lietot ierīci

Pēc ilgstošas lietošanas datora lietotāji var saskarties ar graušanu acīs un galvassāpēm. Tāpat lietotāji pēc ilgas strādāšanas ar datoru riskē gūt fiziskus savainojumus. Ilga strādāšana, sliktā poza, slikti darba ieradumi, stress, nepietiekami darba apstākļi, veselības stāvoklis un citi faktori joti palielina fizisku savainojumu iegūšanas risku.

Nepareiza datora lietošana var novest pie dažādiem muskulatūras un skeleta darbības traucējumiem. Rokās, plaukstās, plecos, kaklā un mugurā var parādīties šādi simptomi:

- Tirpums vai dedzinošas sajūtas.
- Smeldze, jēlums vai kuslums.
- Sāpes, uztūkums vai pulsēšana.
- Stīvums vai vilkšana.
- Aukstums vai vājums.

Ja dēļ datora lietošanas saskaraties ar šiem simptomiem vai cita veida regulāru vai pastāvīgu diskomfortu un/vai kaut ko saistītu ar sāpēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu un informējiet savas darba vietas veselības un drošības nodāļu.

Šajā nodalā ir padomi, kā vēl ērtāk lietot datoru.

Komforta zonas atrašana

Savu komforta zonu atrodiet, noregulējot monitora aplūkošanas leņķi, izmantojot kāju paliktni vai noregulējot sēdekļa augstumu, lai justos maksimāli komfortabli. Nēmiet vērā šos padomus:

- Izvairieties no ilgstošas atrašanās nemainīgā pozā.
- Izvairieties no noliešanās uz priekšu un/vai atliekšanās atpakaļ.
- Regulāri piecelieties kājās un pastaigājiet, lai kāju muskuļus atbrīvotu no saspringuma.
- Regulāri īsu brīdi atpūtieties, lai atpūtinātu kaklu un plecus.
- Izvairieties no muskuļu sasprindzīnāšanas un plecu raustīšanas.
- Pareizi lietojiet ārējo displeju, tastatūru un peli, lai tie būtu komfortabli aizsniedzami.
- Ja monitorā lūkojaties vairāk nekā dokumentos, displeju novietojiet galdam pa vidu, lai mazinātu kakla piepūli.

Rūpēšanās par redzi

Ilga skatīšanās, neatbilstošu briļļu vai kontaktilēcu nēsāšana, atspīdums, pārmērīgs telpas apgaismojums, slikti noregulēts displejs un mazu fontu lietošana acīm rada stresu. Zemāk ir ieteikumi, kā acīm mazināt saspringumu.

Acis

- Ik pa laikam acis atpūtiniet.
- Regulāri palūkojieties prom no monitora un fokusējiet acis kādā noteiktā punktā.
- Regulāri mirkšķiniet, lai acis pasargātu no izžūšanas.

Displejs

- Uzturiet displeju tīru.
- Galvai jāatrodas augstāk nekā displeja augšējai malai, lai jūsu acis raudzītos lejup, kad skatāties displeja vidū.
- Displeja košumu un/vai kontrastu noregulējiet, lai tas būtu komfortablā līmenī, lai teksts būtu labāk salasāms un attēli skaidrāki.
- Atspīdumu un atstarošanos var novērst:
 - novietojot displeju tā, ka tā sāns ir vērts pret logu vai jebkuru citu gaismas avotu,
 - samazinot telpas apgaismojumu, izmantojot drapējumu, abažūrus vai žalūzijas,
 - izmantojot galda lampu,
 - mainot displeja aplūkošanas leņķi,
 - izmantojot atspīduma mazināšanas filtru,
 - lietojot displeja nagu, piemēram, kartona gabalu, kas ir kā displeja priekšējās augšējās malas pagarinātājs.
- Izvairieties no displeja noregulēšanas tā, ka tiek iegūts neērts displeja aplūkošanas leņķis.
- Neskaitiet ilgstoši uz spilgtas gaismas avotu.

Labu darba ieradumu izveidošana

Šādi darba ieradumi padara datora lietošanu vieglāku un produktīvāku:

- Regulāri un bieži uz ūsu brīdi atpūtieties.
- Veiciet kādus izstaipšanās vingrinājumus.
- Pēc iespējas biežāk ieelpojiet svaigu gaisu.
- Regulāri veiciet fiziskas aktivitātes un rūpējieties par savu veselību.



Brīdinājums! Mēs neiesakām izmantot datoru dīvānā vai gultā.
Ja no tā nevar izvairīties, tā strādājiet tikai ūsus brīžus, regulāri uz
brīdi pārtrauciet strādāt un veiciet izstaipšanās vingrinājumus.



Piezīme: Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet
"Reglamentējoši noteikumi un drošības paziņojumi" 49 lpp.

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai paīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, **uzstādīšanas attēls** jums paīdz sagatavot datoru darbam.

Aspire lietotāja rokasgrāmatā satur noderīgu informāciju, kas attiecas uz visiem Aspire produktu sērijas modeļiem. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Lūdzu, saprotiet, ka **Lietotāja rokasgrāmatas** tā būtības dēļ laiku pa laikam attiecas uz funkcijām vai līdzekļiem, kas piemīt tikai noteiktiem sērijas modeļiem, bet ne obligāti modelim, ko esat iegādājies. Šādi gadījumi tekstā ir apzīmēti ar vārdiem „tikai noteiktīem modeļiem”.

Atrais celvedis sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām. Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var paīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **Aspire lietotāja rokasgrāmatā**. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi. Tas ir pieejams PDF (Portable Document Format - portatīvā dokumenta formāts) formātā un ir iepriekš ielādēts jūsu piezīmjdatorā. Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:

- 1 Izvēlnē **Sākt** vienkārši sāciet rakstīt „Lietotājs”, lai atvērtu Meklēt charm.
- 2 Uzklīkšķiniet **Acer lietotāja rokasgrāmata**, lai atvērtu jūsu ierīces Lietotāja rokasgrāmatu.

Padomi datora lietošanai un pamatrūpēm

Datora ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu datoru, vienkārši nospiediet un atlaidiet barošanas pogu. Barošanas pogas novietojumu, lūdzu, skatieties uzstādīšanas attēlā.

Lai datoru izslēgtu, veiciet jebkuru no šīm darbībām:

- Lietojet Windows beidzēšanas komandu: Atveriet Charms joslu, noklikšķiniet uz **lestatiņumi** > **Barošana**, tad noklikšķiniet **Izslēgt**.

Ja nepieciešams uz ūsu brīdi samazināt datora enerģijas patēriņu, bet nevēlaties to pilnīgi izslēgt, jūs varat to pārslēgt *hibernēšanas* režīmā:

- Nospiediet barošanas pogu.

Varat datoram arī aktivizēt miega režīmu, nospiežot iemidzināšanas ātro taustiņu **<Fn> + <F4>**.



Piezīme: Ja datoru nevarat izslēgt parastajā veidā, lai izslēgtu datoru, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu ilgāk kā četras sekundes. Ja datoru esat izslēdzis un vēlaties to atkal ieslēgt, pagaidiet vismaz divas sekundes, pirms to ieslēdzat.

Rūpēšanās par datoru

Jūsu dators jums kalpos labāk, ja par to rūpēsieties.

- Nenovietojiet datoru atklātā saules gaismā. Nenovietojiet to blakus karstuma avotiem, piemēram, radiatoram.
- Nenovietojiet datoru vietā, kur temperatūra ir zem 0°C (32°F) vai virs 50°C (122°F).
- Nepakļaujiet datoru magnētiskajiem laukiem.
- Nenovietojiet datoru vietā, kur līst vai ir mitrs.
- Nešķakstiet uz datora ūdeni vai citu šķidrumu.
- Nepakļaujiet datoru spēcīgam satricinājumam vai vibrācijai.
- Nenovietojiet datoru vietā, kur ir putekļi vai netīrumi.
- Nekad uz datora virsmas nenovietojiet priekšmetus.
- Kad aizverat datora displeju, nedarriet to ar spēku.
- Nekad nenovietojiet datoru uz nelīdzenas virsmas.

Rūpēšanās par maiņstrāvas adapteru

Šeit aprakstīti vairāki veidi, kā rūpēties par maiņstrāvas adapteru:

- Nepievienojiet adapteru citai ierīcei.
- Nekāpiet uz strāvas vada, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. Uzmanīgi novietojiet strāvas vadu un citus kabeļus vietā, kur nestāigā ar kājām.
- Atvienojot strāvas vadu, nevelciet pašu vadu, bet spraudni.
- Ja izmantojat vada pagarinātāju, kopējais pieslēgto ierīču strāvas stiprums nedrīkst pārsniegt tādu, ko uztur datora strāvas vads. Tāpat visu ierīču, kas pieslēgtas vienai sienas kontaktligzdai, kopējais strāvas spriegums nedrīkst pārsniegt tādu, ko uztur drošinātājs.

Rūpēšanās par akumulatoru

Šeit aprakstīti vairāki veidi, kā rūpēties par akumulatoru:

- Nomainot izmantojiet tāda paša veida akumulatorus. Pirms akumulatoru izņemšanas vai nomainīšanas izslēdziet barošanu.
- Neizjauciet akumulatorus. Uzglabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Ar izlietotiem akumulatoriem rīkojieties tā, kā paredz vietējie noteikumi. Ja iespējams, nododiet tos atkārtotai pārstrādei.

Tīrīšana un apkopšana

Kad tīrāt datoru, veiciet šīs darbības:

- 1 Izslēdziet datoru un izņemiet akumulatoru.
- 2 Atvienojiet maiņstrāvas adapteru.
- 3 Izmantojiet mīkstu, mitru drānu. Neizmantojiet šķidrumu vai aerosola tīrītājus.

Ja:

- Dators nokrīt zemē vai tiek bojāts tā korpuss.
- Dators vairs nedarbojas, kā paredzēts.

Lūdzu, skatiet "**Biežāk uzdotie jautājumi**" 41 lpp.

Saturs

Informācija jūsu drošības un ērtību nodrošināšanai	iii
Drošības norādījumi	iii
Brīdinājums par optiskā draivera ierīci (tikai noteiktiem modeļiem)	vii
Darbošanās vide	viii
Medicīniskas ierīces	viii
Transportlīdzekļi	ix
Bīstamas eksplozīvas vides	ix
Kur zvanīt ārkārtas situācijās	ix
Atbrīvošanās norādījumi	x
Padomi attiecībā uz dzīvsudrabu	x
ENERGY STAR	x
Padomi un informācija, kā ērti lietot ierīci	xi
Galvenais vispirms	xiii
Jūsu rokasgrāmatas	xiii
Padomi datora lietošanai un pamatrūpēm	xiii
Datora ieslēgšana un izslēgšana	xiii
Rūpēšanās par datoru	xiv
Rūpēšanās par maiņstrāvas adapteru	xiv
Rūpēšanās par akumulatoru	xiv
Tīrišana un apkopšana	xv
Skārienpanelis	1
Skārienpaneļa pamati (modeļiem ar atsevišķām pogām)	1
Skārienpaneļa pamati (modeļiem ar integrētām pogām)	2
Tastatūras lietošana	4
Slēga taustiņi un iegultā cipartastatūra*	4
Ātrie taustiņi	5
Atkopšana	6
Acer Recovery Management	6
Atkopšanas dublējumu izveidošana	6
Sistēmas atkopšana	9
Atkopšanas veidi	9
Atgriešanās uz iepriekšējo sistēmas stāvokli	9
Programmatūras un draiveru atkopšana	10
Sistēmas atgriešana uz tās rūpnīcas stāvokli	13
Acer Backup Manager	16
Acer clear.fi	18
Multivides un fotoattēlu navigācija	18
Koplietotie faili	18
Kuras ierīces ir saderīgas?	19
Atskanošana citā ierīcē	19
Barošanas pārvaldība	20
Acer PowerSmart taustiņš	20

Akumulators	21
Akumulatora īpašības	21
Akumulatora uzlāde	22
Akumulatora kalpošanas laika optimizēšana	23
Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudīšana	23
Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni	23
Akumulatora ievietošana un izņemšana	24
Piezīmjdatora pārvadāšana	25
Atvienošana no darba virsmas	25
Pārnēsāšana	25
Datora sagatavošana	25
Kas jāņem līdz uz sanāksmēm	26
Datora nešana uz mājām	26
Datora sagatavošana	26
Kas jāņem līdz	26
Īpaši apsvērumi	26
Mājas biroja aprīkošana	27
Datora līdzņemšana ceļā	27
Datora sagatavošana	27
Kas jāņem līdz	27
Īpaši apsvērumi	27
Datora līdzņemšana starptautiskos ceļojumos	28
Datora sagatavošana	28
Kas jāņem līdz	28
Īpaši apsvērumi	28
Datora drošība	28
Datora drošības atslēgas lietošana	28
Paroļu lietošana	29
Paroļu ievadīšana	29
Paroļu iestatīšana	29
Sistēmas paplašināšana, izmantojot papildaprīkojumu	30
Savienojamības iespējas	30
Faksa/datu modems (tikai noteiktiem modeļiem)	30
Iebūvētais tīklošanas līdzeklis	31
Patērētāja infrasarkanais (CIR)	
(tikai noteiktiem modeļiem)	31
Universālā seriālā kopne (USB)	32
IEEE 1394 ports (tikai noteiktiem modeļiem)	32
Augstas kvalitātes multivides saskarne	
(tikai noteiktiem modeļiem)	33
ExpressCard (tikai noteiktiem modeļiem)	33
Atmiņas ievietošana (tikai noteiktiem modeļiem)	34

Televīzijas baudīšana ar Windows Media Center	36
Izvēlieties ievades veidu	36
Televīzijas skatīšanās, izmantojot papildu DVB-T (digitālā televīzija) antenu (atsevišķiem modeļiem)	36
Lai pievienotu digitālo antenu	36
Televīzijas skatīšanās ar ārējo antenu vai kabeļa ligzdu	37
BIOS utilīta	38
Sāknēšanas secība	38
Atkopšanas no diska uz disku iespējošana	38
Parole	38
Programmatūras lietošana	39
DVD filmu atskalošana	39
Problēmu novēršana	40
Padomi problēmu novēršanai	40
Klūdu ziņojumi	40
Biežāk uzdotie jautājumi	41
Servisa pieprasīšana	43
Starptautiskā ceļotāju garantija (ITW)	43
Pirms zvanāt	43
Padomi un norādījumi Windows 8 lietošanai	44
Iespējams, ka jūs vēlaties paturēt prātā trīs jēdzienus	44
Kā atvērt Charms joslu?	44
Kā es varu nokļūt pie Sākt?	44
Kā pārlēkt starp programmām/lietojumprogrammām?	44
Kā izslēgt manu datoru?	45
Kā to sauc „Metro”?	45
Kas ir „live tiles”?	45
Kā atbloķēt manu datoru?	45
Kā personalizēt manu datoru?	45
Kā es varu pārvietot elementus?	45
Vai es varu elementus padarīt lielākus vai mazākus?	45
Kā personalizēt bloķēšanas ekrānu?	46
Tātad, kā es varu izslēgt Metro	46
programmu/lietojumprogrammu?	46
Vai es varu mainīt ekrāna izšķirtspēju?	46
Es vēlos lietot Windows tādā veidā, kā iepriekš –	
attodiet man darvīrsmu!	46
Kur ir manas programmas?	46
Kā es varu novietot programmu/lietojumprogrammu	
uz Sākt?	47
Kā es varu noņemt sīktēlu no Sākt?	47
Kā es varu novietot programmu/lietojumprogrammu	
uz darvīrsmas uzdevumjoslas?	47
Kā es varu instalēt programmas?	47

Es nevaru atrast programmas, piemēram, Piezīmjbloku un Molbertu! Kur tās ir?	47
Kas ir Microsoft ID (konts)?	47
Vai man tāds vajadzīgs?	48
Kā es varu to iegūt?	48
Kā es varu pievienot izlasi Metro Internet Explorer?	48
Kā pārbaudīt Windows atjauninājumus?	48
Kur es varu saņemt plašāku informāciju?	48
Reglamentējoši noteikumi un drošības paziņojumi	49
FCC ziņojums	49
Modema paziņojumi (tikai noteiktiem modeļiem)	50
Paziņojums par šķidro kristālu displeja pikseliem	52
Normatīvā informācija par radioierīci	52
Vispārīga informācija	52
FCC radiofrekvenču drošības prasība	53
Kanāda — Mazjaudas radiosakaru ierīces, kurām nav vajadzīgas licences (RSS-210)	54
Cilvēku pakļaušana radiovīļņu laukam (RSS-102)	54
LCD panel ergonomic specifications	54

Skārienpanelis

lebūvētais skārienpanelis ir rādītājierīce, kas fiksē kustību pa tās virsmu.

Tas nozīmē, ka kursors reaģē, kad pārvietojat savu pirkstu pa skārienpaneļa virsmu. Skārienpaneļa novietojums plaukstu atbalsta zonas vidū nodrošina optimālu lietošanas ērtumu un atbalstu.

Skārienpaneļa pamati (modeļiem ar atsevišķām pogām)

Šādi punkti jums parāda, kā lietot skārienpaneli ar divām pogām.

- Velciet ar pirkstu pa skārienpaneli, lai pārvietotu kursoru.
- Lai izvēlētos un izpildītu funkcijas, spiediet kreiso un labo pogu, kas atrodas zem skārienpaneļa. Šīs abas pogas ir līdzīgas peles kreisajai un labajai pogai. Uzsitot pa skārienpaneli, tiek panākts tāds pats rezultāts, kā klikšķinot kreiso pogu.

Funkcija	Kreisā poga	Labā poga	Galvenais skārienpanelis
Izpildīt	Ātri noklikšķināt divreiz.		Uzsist divreiz (tādā pašā ātrumā, kā veicot dubultklikšķi ar peles pogu).
Izvēlēties	Noklikšķināt vienreiz.		Uzsist vienreiz.
Vilkāt	Noklikšķināt un turēt, tad ar pirkstu vilkt pa skārienpaneli, lai vilktu kursoru.		Uzsist divreiz (tādā pašā ātrumā, kā veicot dubultklikšķi ar peles pogu); pēc otrā uzsitienu atstāt pirkstu uz skārienpaneļa un vilkt kursoru.
Piekļūt kontekstizvēlnei		Noklikšķināt vienreiz.	



Piezīme: Ilustrācijas ir tikai atsaucēm. Precīza jūsu datora konfigurācija ir atkarīga no iegādātā modeļa.



Piezīme: Izmantojot skārienpaneli, uzturiet to — un savus pirkstus — sausus un tīrus. Skārienpanelis uztver pirkstu kustību; tādēļ, jo vieglāks pieskāriens, jo labāk tas reaģē. Spēcīgāk uzsitot, skārienpanelis nereāgēs labāk.



Piezīme: Pēc noklusējuma skārienpanelim ir iespējota vertikālā un horizontālā ritināšana. To var atspējot, Windows Control Panel (Vadības paneli) izvēloties Mouse settings (Peles iestatījumi).

Skārienpaneļa pamati (modeliem ar integrētām pogām)

Šādi punkti jums parāda, kā lietot skārienpaneļi.

- Velciet ar pirkstu pa skārienpaneļi, lai pārvietotu kursoru.
- Piespiediet skārienpaneļi vai uzsitiet pa to, lai veiktu klikšķi, kas atlasīs vai startēs vienumu.
- Novietojiet savu pirkstu skārienpaneļa apakšējā labajā stūrī un piespiediet, lai veiktu labo klikšķi.

Skārienpaneļa apakšējais kreisais un apakšējais labais stūris ir līdzīgi peles kreisajai un labajai pogai.



Funkcija	Apakšējais kreisais stūris	Apakšējais labais stūris	Galvenais skārienpanelis
Atvērt	Divreiz ātri piespiest		Piespiest vai uzsist divreiz (tādā pašā ātrumā, kā veicot dubultklikšķi ar peles pogu)
Atlasiet	Vienreiz piespiest		Vienreiz piespiest vai uzsist
Vilkst	Piespiest un turēt, tad ar pirkstu vilkt pa skārienpaneļi, lai vilktu kursoru		Divreiz piespiest vai uzsist (tādā pašā ātrumā, kā veicot dubultklikšķi ar peles pogu); pēc otrā uzsitiena atstāt pirkstu uz skārienpaneļa un vilkt kursoru
Piekļūt kontekstizvēlnei		Vienreiz piespiest	



Piezīme: Izmantojot skārienpaneli, uzturiet to — un savus pirkstus — sausus un tīrus. Skārienpanelis uztver pirkstu kustību; tādēļ, jo vieglāks pieskāriens, jo labāk tas reaģē. Spēcīgāk uzsitot, skārienpanelis nereaģēs labāk.

Tastatūras lietošana

Tastatūrai ir pilna izmēra taustiņi un iegulta cipartastatūra*, atsevišķs kursors, slēga taustiņi, Windows, funkciju un īpašie taustiņi.

Slēga taustiņi un iegultā cipartastatūra*

Tastatūrai ir trīs slēga taustiņi, kurus var ieslēgt un izslēgt.

Slēga taustiņš	Apraksts
Caps Lock (Burtslēgs)	Kad ir ieslēgts Caps Lock (burtslēgs), visas alfabēta rakstzīmes tiks rakstītas ar lielajiem burtiem.
Num Lock (Ciparslēgs) <Fn> + <F11>*	Kad ir ieslēgts Num Lock (ciparslēgs), iegultā cipartastatūra darbojas ciparu režīmā. Taustiņi funkcionē kā kalkulators (ar aritmētiskajiem operatoriem +, -, * un /). Strādājiet šajā režīmā, ja jums jāievada daudz skaitlisku datu. Labāks risinājums būtu ārējas papildtastatūras pievienošana.
Scroll Lock (Ritslēgs) <Fn> + <F12>	Kad Scroll Lock (ritslēgs) ir ieslēgts, ekrāns pavirzās par vienu rindu augšup vai lejup, ja attiecīgi nospiež augšupvērsto vai lejupvērsto bultaustiņu. Dažās lietojumprogrammās Scroll Lock (ritslēgs) nedarbojas.

Iegultā cipartastatūra funkcionē tāpat kā galddatora cipartastatūra. Cipartastatūra ir apzīmēta ar mazām rakstzīmēm taustiņu augšējos labajos stūros. Lai vienkāršotu tastatūras apzīmējumus, kursora vadības taustiņu simboli nav uzdrukāti uz taustiņiem.

Vēlamā piekļuve	Num Lock (Ciparslēgs) ieslēgts	Num Lock (Ciparslēgs) izslēgts
iegultās cipartastatūras ciparu taustiņi	Ievadiet ciparus kā parasti.	
iegultās cipartastatūras kursora vadības taustiņi	Izmantojot kursora vadības taustiņus, turiet nospiestu taustiņu <Shift> .	Izmantojot kursora vadības taustiņus, turiet nospiestu taustiņu <Fn> .
Galvenie tastatūras taustiņi	Rakstot burtus ar iegulto tastatūru, turiet nospiestu taustiņu <Fn> .	Ievadiet burtus kā parasti.

* tikai noteiktiem modeļiem

Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtuma un skaļuma regulēšanai, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi jeb taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu **<Fn>**, tad nospiediet ātrā taustiņa kombinācijas otru taustiņu.

Ātrais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<Fn> + <F3>		Sakaru taustiņš	Iespējo / atspējo datora sakaru ierīces. (Sakaru ierīces var atšķirties atkarībā no konfigurācijas.)
<Fn> + <F4>		Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<Fn> + <F5>		Dispela pārslēgšana	Pārslēdz dispela izvadi starp dispela ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<Fn> + <F6>		Izslēgt dispelu	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz dispela ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<Fn> + <F7>		Skārienpaneļa pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz iebūvēto skārienpaneļi.
<Fn> + <F8>		Skaļruņu pārslēgšana	Ieslēdz un izslēdz skaļruņus.
<Fn> + <F11>		NumLk	Ieslēdz un izslēdz iegulto cipartastatūru (tikai noteiktiem modeļiem).
<Fn> + <D>		Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <D>		Blāvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<Fn> + <△>		Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<Fn> + <▽>		Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.
<Fn> + <Home>		Atskanot/ apturēt	Atskano vai aptur izvēlēto multivides failu.
<Fn> + <Pg Up>		Pārtraukt	Aptur izvēlētā multivides faila atskanošanu.
<Fn> + <Pg Dn>		Atpakaļ	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
<Fn> + <End>		Tālāk	Pārlec uz nākamo multivides failu..

Atkopšana

Acer Recovery Management



Piezīme: Acer Recovery Management ir pieejama tikai ar sākotnēji instalētu Windows operētājsistēmu.

Ja datorā rodas problēmas, kuras nav iespējams atkopt ar citām metodēm, iespējams, nepieciešams pārinstalēt Windows operētājsistēmu un rūpīcā ielādētās programmatūras un draiverus. Lai nodrošinātu, ka varat atkopt datoru, kad nepieciešams, izveidojiet atkopšanas dublējumu, tīklīdz iespējams.

Acer Recovery Management ietver šādas funkcijas:

1. Dublēšana:
 - Izveidot rūpīcas noklusējumu dublējumu
 - Izveidot draiveru un lietojumprogrammu dublējumu
2. Atjaunošana:
 - Atjaunot rūpīcas iestatījumus
 - Pielāgota atjaunošana (Saglabāt lietotāja informāciju)
 - Pārinstalēt draiverus un lietojumprogrammas

Atkopšanas dublējumu izveidošana

Lai veiktu pārinstalēšanu, izmantojot USB zibatmiņas disku, vispirms jāizveido atkopšanas dublējums. Procesa laikā ekrānā būs redzami norādījumi. Lūdzu, izlasiet tos uzmanīgi!



Piezīme: Lai glabātu visu atkopšanas informāciju, ieteicams lietot 16 GB vai 32 GB USB zibatmiņu.

- Izvēlnē **Sākt**, ievadiet „Recovery” un pēc tam noklikšķiniet uz **Acer Recovery Management** lietojumprogrammu sarakstā.



- Lai izveidotu atkopšanas dublējumu visam cietā diska oriģinālajam saturam, tai skaitā Windows un visām rūpnīcā ielādētajām programmatūrām un draiveriem, noklikšķiniet uz **Izveidot rūpnīcas noklusējuma dublējumu**. Jūs varat izmantot tikai USB zibatmiņu, lai izveidotu rūpnīcas noklusējuma dublējumu.


- VAI -

Lai izveidotu atkopšanas dublējumu tikai rūpnīcā ielādētajām programmatūrām un draiveriem, noklikšķiniet uz **Izveidot draiveru un lietojumprogrammu dublējumu**. Jūs varat lietot USB zibatmiņu vai, ja jūsu datoram ir DVD ierakstītājs, tukšu, ierakstāmu DVD, lai veidotu Draiveru un lietojumprogrammu dublējumu.



Svarīgi! Iesakām izveidot katra veida atkopšanas dublējumu, tiklīdz iespējams.

Atveras logs *Izveidot rūpnīcas noklusējumu dublējumu..*

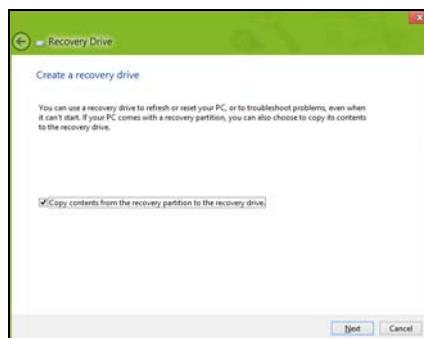

Mēs iesakām nokopēt atkopšanas nodalījuma saturu, lai nodrošinātu vispilnīgāko un drošāko atkopšanas dublējumu.

Pievienojet USB disku vai ievietojet tukšu disku optiskajā diskierīcē, pēc tam noklikšķiniet, **tālāk**.

- Ja jūs izveidojat rūpīcas noklusējumu dublējumu, pirms turpināšanas pārliecinieties, vai jūsu USB zibatmiņas diska kapacitāte ir pietiekama.



- Ja veidojat Draiveru un lietojumprogrammu dublējumu, jūs varat lietot tukšu, ierakstāmu DVD vai USB zibatmiņu.
Ja jūs izmantojat optiskos diskus, tas parādīs arī, cik tukši, ierakstāmi diski jums būs nepieciešami, lai pabeigtu atkopšanas diskus. Pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamais identisku, tukšu disku skaits.



- Ekrānā būs redzama dublēšanas norise.
- Izpildiet procesu, līdz tas ir pabeigts:
 - Ja jūs izmantojat optiskos diskus, diskdzinīs izstumj katru disku, tiklīdz tas ir ierakstīts. Izņemiet disku no diskdzīja un veiciet atzīmi ar permanento markēri.
 - Ja nepieciešami vairāki diskī, pēc uzaicinājuma ievietojet jaunu diskī, pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**. Turpiniet, līdz process ir pabeigts.

- Ja jūs izmantojat USB disku, atvienojiet USB diskdzini un veiciet atzīmi ar permanento markieri.



Svarīgi! Uzrakstiet unikālu, aprakstošu nosaukumu uz katra dublējuma, piemēram, „Windows atkopšanas dublējums” vai „Lietojumpr./draiveru atkopšanas dublējums”. Turiet dublējumu drošā vietā, kuru atcerēsieties.

Sistēmas atkopšana

Ja Acer atbalsts nepalīdzēja atrisināt problēmas, jūs varat izmantot *Acer Recovery Management* programmu. Tas atjaunos datoru tā sākotnējā iegādes stāvoklī, nodrošinot iespēju saglabāt visus iestatījumus un personīgos datus vēlākai izgūšanai.

Lai atkoptu sistēmu:

- Veiciet nelielas korekcijas.

Ja viens vai divi programmatūras vai aparātūras vienumi ir pārstājuši darboties pareizi, problēmu var atrisināt, pārinstalējot programmatūru vai ierīces draiverus.

Lai atkoptu programmatūru un draiverus, kas iepriekš instalēti rūpnīcā, skatiet **“Programmatūras un draiveru atkopšana” 10 lpp.**

Ar pārinstalēšanas norādījumiem programmatūrai un draiveriem, kas nebija iepriekš instalēti, iepazīstieties izstrādājuma dokumentācijā vai atbalsta tīmekļa vietnē.

- Atgriezieties uz iepriekšējo sistēmas stāvokli.

Ja programmatūras vai draiveru pārinstalēšana nepalīdz, tad problēmu var atrisināt, atgriežot sistēmu iepriekšējā stāvoklī, kad viss darbojās pareizi.

Norādījumus skatiet **“Atgriešanās uz iepriekšējo sistēmas stāvokli” 9 lpp.**

- Atiestatiet sistēmu uz tās rūpnīcas stāvokli.

Ja nekas nepalīdz atrisināt problēmu un jūs vēlaties atiestatīt sistēmu uz rūpnīcas stāvokli, skatiet **“Sistēmas atgriešana uz tās rūpnīcas stāvokli” 13 lpp.**

Atkopšanas veidi

Atgriešanās uz iepriekšējo sistēmas stāvokli

Microsoft sistēmas atjaunināšana periodiski veic sistēmas iestatījumu „momentuzņēmumus” un saglabā tos kā atjaunošanas punktus. Lielākajā daļā grūti atrisināmu problēmu jūs varat atgriezties kādā no šiem atjaunošanas punktiem, lai vēlreiz palaistu sistēmu.

Windows automātiski izveido papildu atjaunošanas punktu katru dienu, kā arī katru reizi, kad instalējat programmatūru vai ierīces draiverus.



Piezīme: Lai iegūtu plašāku informāciju par Microsoft sistēmas atjaunināšana lietošanu, noklikšķiniet uz **Sākt**, ierakstiet „Palīdzība” un tad noklikšķiniet uz **Palīdzība un atbalsts lietojumprogrammu** sarakstā. Ierakstiet „Windows sistēmas atjaunošana” meklēšanas palīdzības logā, pēc tam nospiediet **Enter**.

Lai atgrieztos atjaunošanas punktā:

1. Izvēlnē **Sākt**, ievadiet „Vadības panelis” un pēc tam noklikšķiniet uz **Vadības panelis** lietojumprogrammu sarakstā.
2. Noklikšķiniet **Sistēma un drošība > Darbību centrs**, pēc tam noklikšķiniet **Atkopšana** loga apakšā.
3. Noklikšķiniet **Atvērt sistēmas atjaunošanu**, pēc tam uz **Tālāk**.
4. Noklikšķiniet pēdējo atjaunošanas punktu (laikā, kad sistēma darbojās pareizi), noklikšķiniet uz **Tālāk**, pēc tam uz **Beigt**.
5. Parādās apstiprinājuma ziņojuma logs, noklikšķiniet **Jā**. Sistēma tiek atjaunota, izmantojot norādīto atjaunošanas punktu. Šis process var aizņemt vairākas minūtes un, iespējams, restartēs datoru.

Programmatūras un draiveru atkopšana


Kā daļa no problēmas novēršanas var būt nepieciešams pārinstalēt programmatūru un ierīces draiverus, kas ir jau rūpītā iepriekš instalēti datorā. Jūs varat veikt atkopšanu, izmantojot cieto disku vai izveidoto dublējumu.

- Jauna programmatūra – ja nepieciešams atkopt programmatūru, kas nav iepriekš instalēta datorā, izpildiet programmatūras instalācijas norādījumus.
- Jauni ierīces draiveri – ja nepieciešams atkopt ierīces draiverus, kas nav iepriekš instalēti datorā, izpildiet ierīcei pievienotos norādījumus.


Atkopšanas rīka atvēršana

Ja jūs veicat atkopšanu, izmantojot Windows, un atkopšanas informācija ir saglabāta jūsu datorā:

- Izvēlnē **Sākt**, ievadiet „Recovery” un pēc tam noklikšķiniet uz **Acer Recovery Management** lietojumprogrammu sarakstā.

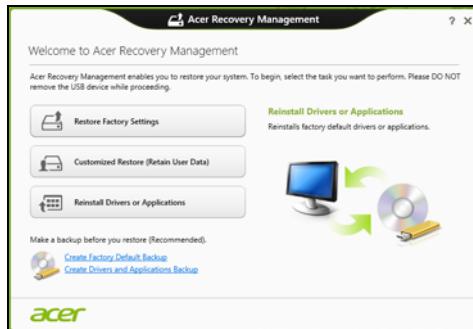

- Noklikšķiniet **Pārinstalēt draiverus un lietojumprogrammas**.
- Noklikšķiniet **Saturs**.

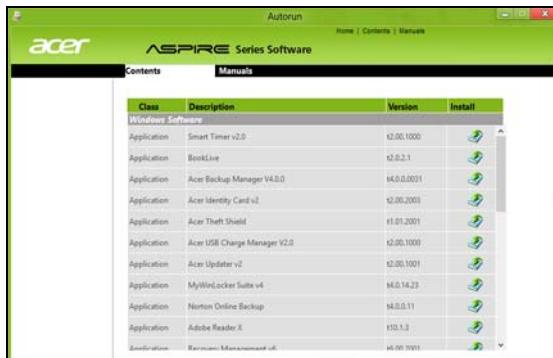


- Noklikšķiniet **instalēt** ikonu vienam, kuru vēlaties instalēt, pēc tam sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai pabeigtu instalāciju. Atkārtojiet šo darbību katram vienam, kuru vēlaties pārinstalēt.



Ja jūs veicat atkopšanu no draiveru un lietojumprogrammu atkopšanas dublējuma DVD vai USB diskā:

- Ievietojet draiveru un lietojumprogrammas atkopšanas dublējumu („**Lietojumpr./draiveru atkopšanas dublējums**“) diskdzinī vai pievienojet to brīvam USB portam.
- Restartējiet datoru un gaidiet, kamēr programma startējas.

3. Jums ir jāiespējo *F12 sāknēšanas izvēlne*, ja tā jau nav iespējota:
 - a Nospiediet **<F2>**, startējot datoru.
 - b Izmantojet kreiso vai labo bulttaustītu, lai atlasītu **Main** izvēlni.
 - c Nospiediet lejupvērsto taustītu, līdz ir atlasīta **F12 Boot Menu**, nospiediet **<F5>**, lai nomainītu šo iestatījumu uz **Enabled**.
 - d Izmantojet kreiso vai labo bulttaustītu, lai atlasītu izvēlni **Exit**.
 - e Atlasiet **Save Changes and Exit** un nospiediet **Enter**. Atlasiet **OK**, lai apstiprinātu.
 - f Dators tiks restartēts.
4. Uzsākšanas laikā nospiediet **<F12>**, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni. Sāknēšanas izvēlne ļauj izvēlēties, ar kuru ierīci sākt, piemēram, ar cieto disku vai optisko disku.
5. Izmantojot bulttaustījus, izvēlieties atbilstošo līniju **CDROM/DVD** vai **USB Device**, pēc tam nospiediet **Enter**. Windows sāk instalēšanu no atkopšanas dublējuma normālā sākšanas procesa vietā.
6. Izvēlieties valodu un tastatūras veidu.
7. Izvēlieties **Lietot ierīci** un izvēlieties ierīci ar atkopšanas informāciju.
- Noklikšķiniet **Pārinstalēt draiverus un lietojumprogrammas**, tad **Saturus**.

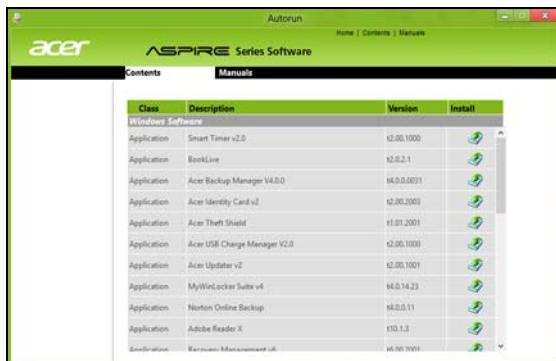


- Noklikšķiniet **instalēt** ikonu vienumam, kuru vēlaties instalēt, pēc tam sekojiet uzvednēm uz ekrāna, lai pabeigtu instalāciju. Atkārtojiet šo darbību katram vienumam, kuru vēlaties pārinstalēt.



Sistēmas atgriešana uz tās rūpnīcas stāvokli

Ja datorā rodas problēmas, kuras nav iespējams atkopt ar citām metodēm, iespējams, nepieciešams visu pārinstalēt, lai atgrieztu sistēmu uz tās rūpnīcas stāvokli. Jūs varat veikt pārinstalēšanu no jūsu cietā diska vai izveidotajiem atkopšanas diskiem.

Pieejamas divas iespējas, Atjaunot rūpnīcas iestatījumus (Aliestatīt manu datoru) vai Pielāgota atjaunošana (Atsvaidzināt manu datoru).

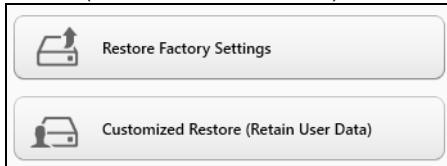

Uzmanību: Atjaunot rūpnīcas iestatījumus izdzēsīs visu no cietā diska un pēc tam pārinstalēs Windows un visu programmatūru un draiverus, kas bija iepriekš instalēti sistēmā. Ja jūs varat pieklūt svarīgiem failiem cietajā diskā, dublējet tos tūlīt pat.

Pielāgota atjaunošana mēģinās saglabāt jūsu datnes (lietotāja datus), bet pārinstalēs visu programmatūru un draiverus. Programmatūra, kas bija instalēta, kad iegādājāties savu datoru, tiks dzēsta (izņemot programmatūru, kas instalēta Windows veikalā).

- Ja jūs vēl varat palaist Windows, tālāk skatiet *Atkopšana no Windows*.
- Ja jūs nevarat palaist Windows, oriģinālais cietais disks ir tīcīs pilnībā pārformatēts vai ir instalēts jauns cietais disks, skatiet "**Atkopšana no atkopšanas dublējuma**" 15 lpp.

Atkopšana no Windows


Lai pārinstalētu Windows un visu iepriekš instalēto programmatūru un draiverus:

- Izvēlnē **Sākt**, ievadiet „Recovery” un pēc tam noklikšķiniet uz **Acer Recovery Management** lietojumprogrammu sarakstā.




- Noklikšķiniet **Atjaunot rūpīcas iestatījumus** vai **Pielāgota atjaunošana (Saglabāt lietotāja informāciju)**.

- Ja jūs izvēlaties **Atjaunot rūpīcas iestatījumus**, **Atiestatiet savu datoru** atveras.

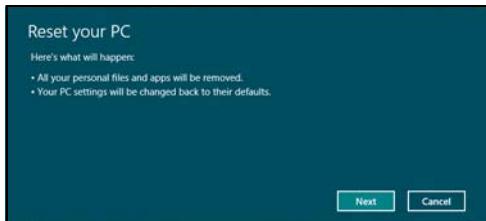

- Ja jūs izvēlaties **Pielāgota atjaunošana (Saglabāt lietotāja informāciju)**, **Atsvaidzināt savu datoru** atveras.

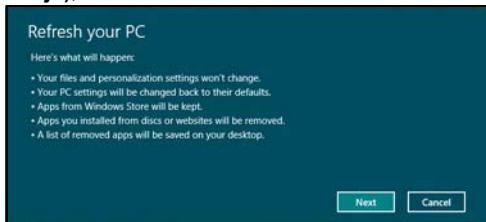

- Noklikšķiniet **Tālāk**, tad **Atiestatīt** vai **Atsvaidzināt**.



Uzmanību: Ja jūs izvēlaties „Atjaunot rūpīcas iestatījumus”, turpinot procesu, visi faili cietajā diskā tiks izdzēsti.

- Atkopšanas process sākas ar datora restartēšanu, pēc tam tas turpinās ar failu kopēšanu cietajā diskā. Šis process var aizņemt kādu brīdi.

Atkopšana no atkopšanas dublējuma

Lai pārinstalētu Windows un visu iepriekš instalēto programmatūru un draiverus:

- Atrodiet savu atkopšanas dublējumu:

- Ja jūs izmantojat optiskos diskus, ieslēdziet datoru, ievietojiet pirmo sistēmas atkopšanas disku („**Windows atkopšanas dublējums**“) optiskajā diskdzinī, un tad restartējet datoru.
- Ja jūs izmantojat USB disku, pievienojiet USB diskdzini un ieslēdziet datoru.



Uzmanību: Ja turpināsiet procesu, visi faili cietajā diskā tiks izdzēsti.


- Jums ir jāiespējo **F12 sāknēšanas izvēlne**, ja tā jau nav iespējota:
 - Nospiediet **<F2>**, startējot datoru.
 - Izmantojiet kreiso vai labo bulttaustīju, lai atlasītu **Main** izvēlni.
 - Nospiediet lejupvērsto taustīju, līdz ir atlasīta **F12 Boot Menu**, nospiediet **<F5>**, lai nomainītu šo iestatījumu uz **Enabled**.
 - Izmantojiet kreiso vai labo bulttaustīju, lai atlasītu izvēlni **Exit**.
 - Atlasiet **Save Changes and Exit** un nospiediet **Enter**. Atlasiet **OK**, lai apstiprinātu.
 - Dators tiks restartēts.
- Uzsāšanas laikā nospiediet **<F12>**, lai atvērtu sāknēšanas izvēlni.
Sāknēšanas izvēlne jauj izvēlēties, ar kuru ieřīci sākt, piemēram, ar cieto disku vai optisko disku.
- Izmantojot bulttaustījus, izvēlieties atbilstošo līniju **CDROM/DVD** vai **USB Device**, pēc tam nospiediet **Enter**. Windows sāk instalēšanu no atkopšanas dublējuma normālā sākšanas procesa vietā.
- Izvēlieties valodu un tastatūras veidu.
- Izvēlieties **Lietot ieřīci** un izvēlieties ieřīci ar atkopšanas informāciju.
- Veiciet ekrānā redzamo darbību, lai pabeigtu atkopšanu.

Acer Backup Manager



Piezīme: Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktos modejos.

Acer Backup Manager ir utilīta, kas dod iespēju veikt dažādas dublējuma funkcijas, katra izpildot tikai trīs vienkāršos sojos. Jūs varat arī uzstādīt šīs funkcijas, lai automātiski atkārtotu tik bieži, cik vēlaties.

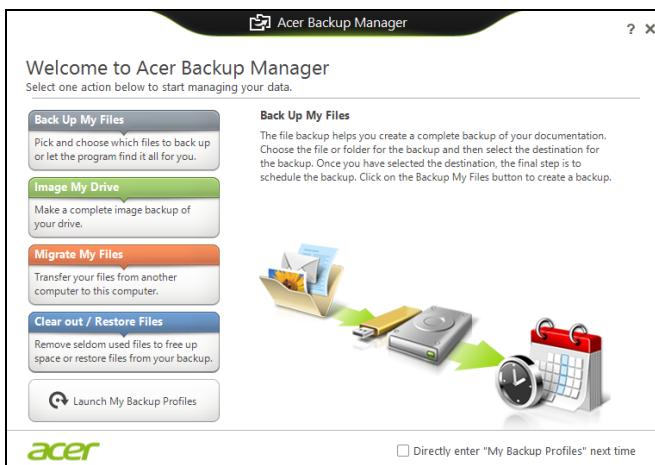

Lai sāktu Acer Backup Manager Windows 8, vienkārši sāciet rakstīt „Backup Manager”. Jūs varat arī darbvirsmas režīmā izvēlēties **Acer Backup Manager**. Atvērsies Sveiciena ekrāns; uz šī ekrāna jūs varat izvēlēties vēlamo dublējuma veidu.

- Dublēt manus failus:** Izvēlieties datnes dublēšanai.
- Attēls Mans disks:** Izveidojiet dublējuma datni visam diskam. Jūs varat ierakstīt šo failu DVD, saglabāt tos citā jūsu datora* diskā vai saglabāt tos uz izņemamā datu nesēja (piem., zibatniņas diskā), lai vēlāk atjaunotu datoru.
- Migrēt manus failus:** Ľauj jums kopēt failus USB ierīcē tā, lai jūs varētu migrēt failus no jūsu vecā datora uz jaunu datoru vai jebkuru citu datoru ar Acer Backup Manager.
- Notīri / Atjaunot datnes:** Izdzēsiet reti lietotās datnes, lai atbrīvotu diska vietu vai atjaunotu datnes no dublējuma.

Izvēlieties dublējuma veidu, ko vēlētos veidot un izvēlieties failus vai disku, ko vēlaties dublēt, tad sekojiet norādījumiem ekrānā:

- 1 Izvēlieties saturu, ko vēlaties dublēt. Jo mazāku saturu izvēlēsieties, jo ātrāks būs process, taču tas paaugstinās informācijas pazaudēšanas risku.


- 2 Izvēlieties, kur gribat saglabāt dublējumkopijas. Jūsu opcijas ietver izņemamo datu nesēju, jūsu datora* disku, CD/DVD disku, attālinātu datoru vai mākonī, kas izmanto Microsoft SkyDrive.
- 3 Izvēlieties, cik bieži vēlaties, lai Acer Backup Manager veidotu dublējumkopijas.

Kad pabeigiet šos trīs soļus, dublējumkopijas tiks izveidotas saskaņā ar sarakstu.



***PIEZĪME:** Jums būs jāizvēlas ārējs draiveris jūsu D: diskā, Acer Backup Manager nevar saglabāt dublējumkopiju avota draiverī.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus jebkurā laikā, ejiet uz Acer Backup Manager profilu ekrānu. Lai nokļūtu tur no Acer Backup Manager sveiciena ekrāna, noklikšķiniet uz **Palaist manus dublējuma profilus.**

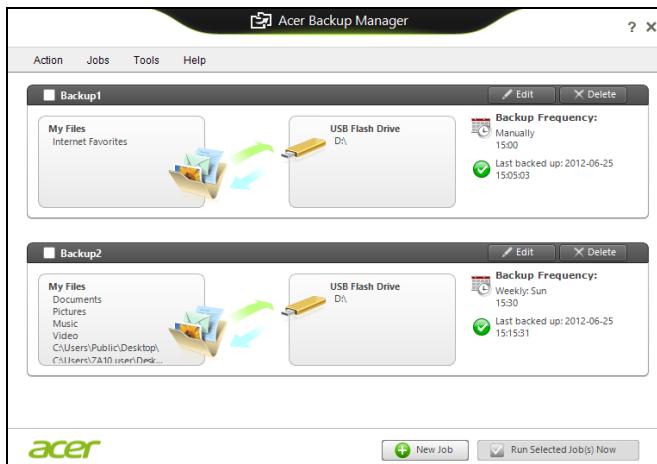

No šejienes jūs varat rediģēt vai dzēst esošos dublējuma profilus.

Latviski

Acer clear.fi



Piezīme: Tikai noteiktiem modeļiem.

Ar Acer clear.fi jūs varat baudīt video, fotogrāfijas un mūziku. Straumējiet multividi no vai uz citām ierīcēm, instalējot Acer clear.fi.



Piezīme: Visām ierīcēm jābūt savienotām vienā tīklā.

Lai skatītos video vai klausītos mūziku, atveriet **clear.fi Media**, lai pārlūkotu fotoattēlus, atveriet **clear.fi Photo**.



Svarīgi! Pirmo reizi atverot clear.fi lietojumprogrammu, Windows ugunsmūris vaicās pēc atlaujas clear.fi piekļūt tīklam. Atlasiet **Atļaut piekļuvi** katrā logā.

Multivides un fotoattēlu navigācija

Kreisajā joslā esošajā sarakstā ir redzams jūsu dators („Mana bibliotēka”) un citas ierīces, kas pievienotas tīklam („Koplietots mājās”).

Lai skatītu failus datorā, atlasiet vienu no kategorijām pie „Mana bibliotēka”, tad pārlūkojiet failus un mapi labajā pusē.

Koplietotie faili


Ierīces, kas pievienotas jūsu tīklam, ir redzamas **Koplietots mājās** sadaļā. Atlasiet ierīci un pēc tam atlasiet kategoriju, kuru vēlaties izvērst.

Pēc neilga brīža koplietotie faili un mapes ir redzami labajā pusē. Pārlūkojiet failu, ko vēlaties atskanot, un divreiz noklikšķiniet, lai sāktu atskanošanu.

Lietojiet multivides kontrolierīces joslā ekrāna apakšā, lai regulētu atskajošanu. Piemēram, kad ir izvēlēta mūzika, jūs varat atskāņot, apturēt un pārraukt atskajošanu, kā arī regulēt skaņumu.



Piezīme: Jums jāaktivizē koplietošana ierīcē, kurā glabājas faili. Atveriet clear.fi ierīcē, kurā glabājas faili, atlasiet **Redīģēt** un pārliecinieties, ka **Koplietot manu bibliotēku lokālajā tīklā** ir aktīvs.

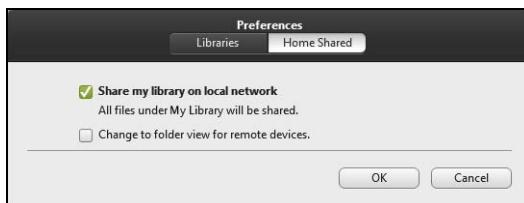


Kuras ierīces ir saderīgas?

Kopā ar clear.fi programmatūru var lietot sertificētas Acer ierīces ar clear.fi vai DLNA programmatūru. Tie var būt DLNA saderīgi datori, viedie tālruņi un NAS (tīklam pievienotas atmiņas) ierīces.

Atskajošana citā ierīcē

Ja vēlaties atskāņot multividi citā ierīcē, rīkojieties šādi:

- 1 Apakšējā labajā stūrī atlasiet **Atskāņot uz** 
- 2 Atlasiet attālo ierīci, kurā tiks atskanots fails.

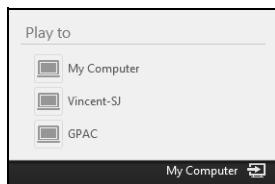

*Sarakstā ir preejamas tikai tās ierīces, kas pielīgotas atskajošanai, vairāki datori un atmiņas ierīces nebūs sarakstā. Lai sarakstā pievienotu Windows datoru, atveriet Windows Media Player, atlasiet **Straumēt** un **Atļaut attāli kontrolēt atskāņotāju...***

- 3 Atlasiet failu galvenajā logā un, izmantojot multivides kontrolierīces joslā ekrāna apakšā, kontrolējiet attālo ierīci.

Lai saņemtu palīdzību, dodieties uz <http://www.acer.com/clearfi/download/>.

Barošanas pārvaldība

Šim datoram ir iebūvēts barošanas pārvaldības elements, kas pārrauga sistēmas aktivitāti. Sistēmas aktivitāte ir jebkāda aktivitāte, kurā iesaistīta viena vai vairākas no šīm ierīcēm: tastatūra, pele, cietais disks, datoram pievienotās papildierīces un videoatmiņa. Ja noteiktā laikposmā netiek konstatēta aktivitāte (bezdarbības taimauts), dators aptur dažas vai visas ierīces, lai taupītu enerģiju.

Šis dators izmanto barošanas pārvaldības shēmu, kas atbalsta uzlaboto konfigurācijas un barošanas bloka saskarni (ACPI), kura vienlaikus nodrošina maksimālu enerģijas ietaupījumu un maksimālu veikspēju. Windows jūsu datorā veic visus enerģijas taupīšanas darbus.

Acer PowerSmart taustiņš



Piezīme: Šis līdzeklis ir pieejams tikai noteiktos modeļos.

Lai samazinātu kopējo enerģijas patēriņu, Acer PowerSmart lieto jūsu datora grafiskās apakšsistēmas enerģijas taupīšanas funkcijas. Nospiežot Acer PowerSmart taustiņu, ekrāna spilgtums tiek samazināts un grafikas mikroshēma tiek pārslēgta uz mazāku ātrumu; PCI un WLAN pārslēdzas uz elektrības taupīšanas režīmu. Nospiediet Acer PowerSmart taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos uz iepriekšējiem iestatījumiem.

Akumulators

Dators izmanto akumulatoru, kurš nodrošina iespēju ilgi lietot datoru līdz nākamajai uzlādei.

Akumulatora īpašības

Akumulatoram ir šādas īpašības:

- Atbilstība jaunākajiem akumulatoru tehnoloģiju standartiem.
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Akumulators tiek uzlādēts, kad datoru pievieno maiņstrāvas adapteram. Dators atbalsta uzlādi lietošanas laikā - akumulatoru var uzlādēt, turpinot lietot datoru. Tomēr, ja datoru lādē, kad tas ir izslēgts, ievērojami samazinās uzlādes laiks.

Akumulators noder ceļojot vai strāvas zuduma gadījumā. Ieteicams rezervei sagatavot pilnīgi uzlādētu papildu akumulatoru. Lai iegūtu informāciju par rezerves akumulatora pasūtīšanu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.



Piezīme: Dažiem modeļiem ir iegultais akumulators. Ja akumulatoru nepieciešams nomainīt, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Jauna akumulatora sagatavošana lietošanai

Pirms izmantojat akumulatoru pirmo reizi, jāveic īpašs sagatavošanas process:

- 1 Ievietojiet jauno akumulatoru, neieslēdzot datoru.
- 2 Pievienojiet maiņstrāvas adapteru un uzlādējiet akumulatoru līdz galam.
- 3 Atvienojiet maiņstrāvas adapteru.
- 4 Ieslēdziet datoru un lietojiet to, izmantojot akumulatora nodrošināto strāvu.
- 5 Izlietojiet akumulatoru, līdz parādās brīdinājums par zemu uzlādes līmeni.
- 6 No jauna pievienojiet maiņstrāvas adapteru un vēlreiz uzlādējiet akumulatoru līdz galam.

Atkārtojet šīs darbības, kamēr akumulators ir uzlādēts un atkal izlādēts trīs reizes.

Veiciet šo sagatavošanas procesu visiem jauniem akumulatoriem vai arī, ja akumulators nav lietots ilgu laiku. Ja datoru paredzēts nelietot ilgāk par divām nedēļām, ieteicams izņemt no tā akumulatoru.



Brīdinājums: Nepakļaujiet akumulatoru temperatūrai, kas ir zemāka par 0°C (32°F) vai augstāka par 45°C (113°F). Galējas temperatūras var nelabvēlīgi ietekmēt akumulatoru.

Veicot akumulatora sagatavošanas procesu, jūs nodrošināt, lai akumulatoru būtu iespējams uzlādēt līdz maksimālajam līmenim.

Ja neveiksiet šo procedūru, jūs nenodrošināsiet maksimālo akumulatora uzlādes līmeni, kā arī samazināsiet akumulatora lietderīgās kalpošanas laiku.

Pie tam akumulatora kalpošanas laiku var negatīvi ietekmēt šādi lietošanas veidi:

- Datora lietošana ar pastāvīgu maiņstrāvas barošanu, kad ir ievietots akumulators. Ja vēlaties pastāvīgi lietot maiņstrāvas barošanu, ieteicams pēc akumulatora pilnīgas uzlādes to izņemt.
- Akumulatora neizlādēšana un neuzlādēšana līdz galam, kā aprakstīts iepriekš.
- Bieža lietošana; jo vairāk lietosiet akumulatoru, jo ātrāk beigsies tā kalpošanas laiks. Standarta datora akumulatora kalpošanas laiks pielīdzināms aptuveni 300 uzlādes reizēm.

Akumulatora uzlāde

Lai uzlādētu akumulatoru, vispirms pārliecinieties, vai tas ir pareizi ievietots akumulatora nodalījumā. Iesraudiet datorā maiņstrāvas adapteru un pievienojet to strāvas kontaktligzdai. Akumulatoram uzlādējoties, varat turpināt lietot datoru, izmantojot maiņstrāvas barošanu. Tomēr, ja akumulatoru uzlādē, kad dators ir izslēgts, ievērojami samazinās uzlādes laiks.



Piezīme: Pirms beidzat darba dienu, ieteicams uzlādēt akumulatoru. Akumulatora uzlādēšana naktī pirms ceļojuma dod iespēju sākt nākamo dienu ar pilnīgi uzlādētu akumulatoru.

Akumulatora kalpošanas laika optimizēšana

Akumulatora kalpošanas laika optimizēšana palīdz nodrošināt maksimālu akumulatora lietderīgumu, pagarina uzlādes vai atkārtotas uzlādes ciklu un uzlabo atkārtotas uzlādes efektivitāti. Ieteicams ievērot turpmāk sniegtos norādījumus:

- Nopērciet rezerves akumulatoru.
- Kad vien iespējams, lietojiet maiņstrāvas barošanu, taupot akumulatoru lietošanai ceļojumos.
- Izņemiet karti PC Card, ja tā netiek lietota, jo tā jebkurā gadījumā izmanto strāvu (izvēlētiem modeļiem).
- Glabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā. Ieteicamā temperatūra ir no 10°C (50°F) līdz 30°C (86°F). Augstākās temperatūrās notiek ātrāka akumulatora pašizlāde.
- Pārāk bieži pārlādējot akumulatoru, tiek samazināts tā kalpošanas laiks.
- Rīkojieties saudzīgi ar maiņstrāvas adapteru un akumulatoru.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudīšana

Windows barošanas indikators norāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni. Lai apskatītu pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni, novietojiet kurSORU virs akumulatora/barošanas ikonas uzdevumjoslā.

Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni

Ja lietojat akumulatora nodrošināto strāvu, pievērsiet uzmanību Windows barošanas indikatoram.



Brīdinājums: Kad parādās brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, pievienojiet maiņstrāvas adapteru cik ātri vien iespējams. Ja akumulators pilnībā izlādēsies un dators tiks apstādināts, pazudīs dati.

Parādoties brīdinājumam par zemu akumulatora uzlādes līmeni, ieteicamā darbību secība ir atkarīga no situācijas:

Situācija	Ieteicamā rīcība
Pieejams maiņstrāvas adapters un strāvas kontaktligzda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iespraudiet maiņstrāvas adapteri datorā un tad pievienojiet to strāvas kontaktligzdaai. 2. Saglabājiet visus vajadzīgos failus. 3. Turpiniet darbu. <p>Ja vēlaties ātri pārlādēt akumulatoru, izslēdziet datoru.</p>
Pieejams pilnīgi uzlādēts rezerves akumulator.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saglabājiet visus vajadzīgos failus. 2. Aizveriet visas lietojumprogrammas. 3. Izslēdziet datoru. 4. Nomainiet akumulatoru. 5. Ieslēdziet datoru un turpiniet darbu.
Maiņstrāvas adapters vai strāvas kontaktligzda nav pieejama. Nav rezerves akumulatora.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saglabājiet visus vajadzīgos failus. 2. Aizveriet visas lietojumprogrammas. 3. Izslēdziet datoru.

Akumulatora ievietošana un izņemšana



Piezīme: Dažiem modeļiem ir iegultais akumulators. Ja akumulatoru nepieciešams nomainīt, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.



Svarīgi! Ja vēlaties turpināt datora lietošanu, pirms akumulatora izņemšanas pievienojiet maiņstrāvas adapteru. Pretējā gadījumā vispirms izslēdziet datoru.

Lai ievietotu akumulatoru:

- 1 Nolieciet akumulatoru vienā līmenī ar atvērto akumulatora nodalījumu; gādājiet, lai vispirms tiktu ievietots akumulatora gals, kurā ir kontakti, un lai akumulatora augšējā virsma būtu vērsta uz augšu.
- 2 Lebīdiet akumulatoru tā nodalījumā un viegli piespiediet to, lai tas nostiprinātos savā vietā.

Lai izņemtu akumulatoru:

- 1 Atbīdiet akumulatora fiksatoru, lai atbrīvotu akumulatoru.
- 2 Izvelciet akumulatoru no tā nodalījuma.

Piezīmjadora pārvadāšana

Šajā nodalā sniegti padomi un norādījumi, kas jāņem vērā, pārnēsājot datoru vai nēmot to līdzī ceļojumā.

Atvienošana no darba virsmas

Lai atvienotu datoru no ārējām papildierīcēm, izpildiet šos norādījumus:

- 1 Saglabājiet visus atvērtos failus.
- 2 Izņemiet no diskdzīņa(iem) jebkādus datu nesējus, disketes vai kompaktdiskus.
- 3 Izslēdziet datoru.
- 4 Aizveriet displeja vāku.
- 5 Atvienojiet vadu no maiņstrāvas adaptera.
- 6 Atvienojiet tastatūru, rādītājierīci, printeri, ārējo monitoru un citas ārējās ierīces.
- 7 Nōņemiet Kingtona atslēgu, ja esat ar to nostiprinājis datoru.

Pārnēsāšana

Ja pārvietojaties kaut kur netālu, piemēram, no biroja darbagalda uz sapulču telpu.

Datora sagatavošana

Pirms datora pārvietošanas aizveriet un nolikšķējiet displeja vāku, lai aktivizētu miega režīmu. Tagad varat droši nēmt līdzī datoru uz jebkuru vietu ēkas robežās. Lai datoram deaktivētu miega režīmu, atveriet displeju; pēc tam nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.

Ja nēmat datoru līdzī uz klienta biroju vai citu ēku, iespējams, labāk izslēgt datoru:

Noklikšķiniet uz **Sākt**, pēc tam klikšķiniet uz **Izslēgt**.

Vai arī:

Varat datoram aktivizēt miega režīmu, nospiežot **<Fn> + <F4>**. Pēc tam aizveriet un nolikšķējiet displeju.

Kad atkal būsiet gatavs lietot datoru, attaisiet un atveriet displeju; pēc tam nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.



Piezīme: Ja miega režīma indikators ir izslēgts, dators atrodas hibernācijas režīmā un ir izslēgts. Ja barošanas indikators ir izslēgts, bet miega režīma indikators ir ieslēgts, dators atrodas miega režīmā. Abos gadījumos, lai atkal ieslēgtu datoru, nospiediet un atlaidiet barošanas pogu. Nemiet vērā, ka dators var pārslēgties uz hibernācijas režīmu, kad tas noteiktu laikposmu ir atradies miega režīmā.

Kas jāņem līdz uz sanāksmēm

Ja sanāksme ir relatīvi īsa, iespējams, ka nav jāņem līdz nekas, izņemot datoru.

Ja sanāksme ir garāka vai arī, ja akumulators nav līdz galam uzlādēts, ieteicams panemt līdzi maiņstrāvas adapteru un pievienot to datoram sapulču telpā.

Ja sapulču telpā nav elektrības kontaktligzdas, samaziniet akumulatora strāvas patēriņu, pārslēdzot datoru miega režīmā. Kad aktīvi nelietojet datoru, nospiediet **<Fn> + <F4>** vai aizveriet displeja vāku. Lai atsāktu darbu, atveriet displeju (ja tas ir aizvērts) un tad nospiediet un atlaidiet barošanas pogu.

Datora nešana uz mājām

Kad pārvietojaties no biroja uz mājām vai no mājām uz biroju.

Datora sagatavošana

Kad būsiet atvienojuis datoru no darba virsma, izpildiet šos norādījumus, lai sagatavotu datoru mājupceļam:

- Pārbaudiet, vai esat no diskdzīja (iem) izņēmis visus datu nesējus un kompaktdiskus. Neizņemot datu nesēju, var sabojāt diskdzīja galviņu.
- Ielieciet datoru aizsargapvalkā, kas neļauj datoram slīdēt un amortizē triecienu, ja dators nokrīt.



Uzmanību: Neiepakojiet priekšmetus līdzās datora augšējam vākam. Spiediens pret augšējo vāku var sabojāt ekrānu.

Kas jāņem līdz

Ja vien jums mājās jau nav daži no tiem, panemiet līdzi šādus komponentus:

- Maiņstrāvas adapteru un strāvas vadu.
- Drukāts uzstādīšanas attēls.

Īpaši apsvērumi

Lai aizsāgtu datoru, dodoties uz darbu un no tā, ievērojiet šos norādījumus:

- Samaziniet temperatūras izmaiņu iedarbību, turot datoru pie sevis.
- Ja jums jāapstājas uz ilgāku laiku un jūs nevarat panemt datoru sev līdz, atstājiet to automašīnas bagāžas nodalījumā, lai nepakļautu pārmērīga karstuma ietekmei.

- Temperatūras un mitruma izmaiņas var izraisīt mitruma kondensāciju. Nogādājiet datoru istabas temperatūrā un pirms datora ieslēgšanas pārbaudiet, vai uz ekrāna nav mitruma kondensācijas. Ja temperatūras starpība ir lielāka par 10°C (18°F), jaujiet datoram pamazām pielāgoties istabas temperatūrai. Ja iespējams, 30 minūtes atstājiet datoru vidē, kur temperatūra ir starp āra un istabas temperatūru.

Mājas biroja aprīkošana

Ja bieži strādājat ar datoru mājās, ieteicams iegādāties otru maiņstrāvas adapteru lietošanai mājās. Ja jums būs otrs maiņstrāvas adapters, varēsiet nenest lieku smagumu uz un no mājām.

Ja mājās bieži lietojat datoru, var noderēt arī ārējā tastatūra, monitors vai pele.

Datora līdzņemšana ceļā

Ja dodaties tālākā ceļā, piemēram, no sava biroja uz klienta biroju vai ceļojot valsts robežās.

Datora sagatavošana

Sagatavojiet datoru, tāpat kā nesot to uz mājām. Gādājiet, lai akumulators datorā būtu uzlādēts. Lidostas drošības dienests var palūgt datoru ieslēgt, pirms ienesat to izlidošanas zonā.

Kas jāņem līdz

Ņemiet līdzī šādus priekšmetus:

- Maiņstrāvas adapteru
- Līdz galam uzlādētu(s) rezerves akumulatoru
- Ja plānojat izmantot citu printeri, arī papildu printeru draivera failus

Īpaši apsvērumi

Papildus norādījumiem datora pārnešanai uz mājām, ievērojiet arī šos norādījumus, lai aizsargātu datoru ceļojuma laikā:

- Vienmēr datoru ņemiet līdzī kā rokas bagāžu.
- Ja iespējams, jaujiet drošības dienestam datoru pārbaudīt ar rokām. Rentgena drošības iekārtas līdostās ir drošas, taču nelaidiet datoru cauri metāla detektoram.
- Nepakļaujiet disketes rokas metāla detektoru iedarbībai.

Datora līdzņemšana starptautiskos ceļojumos

Ja dodaties no vienas valsts uz citu.

Datora sagatavošana

Sagatavojiet datoru tā, kā parasti to sagatavojet ceļojumam.

Kas jāņem līdz

Nemiet līdz šādus priekšmetus:

- Maiņstrāvas adapteru
- Strāvas vadus, kas ir derīgi valstī, uz kuru ceļojat
- Līdz galam uzlādētus rezerves akumulatorus
- Ja plānojat izmantot citu printeri, arī papildu printeru draivera failus
- Pirkuma apliecinājumu gadījumam, ja tas jāuzrāda muitas darbiniekiem
- Starptautiskā ceļotāja garantijas pasi

Īpaši apsvērumi

Jāņem vērā tādi paši īpašie apsvērumi, kā ceļojot ar datoru valsts robežās. Bez tam, dodoties starptautiskā ceļojumā, noder šādi padomi:

- Atrodoties ceļojumā citā valstī, pārbaudiet, vai vietējā maiņstrāvas sprieguma un maiņstrāvas adaptera strāvas vada specifikācijas ir savstarpēji saderīgas. Ja tās nav saderīgas, nopārciet strāvas vadu, kurš ir saderīgs ar vietējo maiņstrāvas spriegumu. Datora barošanai nelietojiet mājsaimniecības ierīcēm paredzētos strāvas pārveidotājus.
- Ja lietojat modemu, pārbaudiet, vai modems un tā savienotājs ir saderīgi ar telekomunikāciju sistēmu valstī, kurā ceļojat.

Datora drošība

Dators ir vērtīgs ieguldījums, par kuru ir jārūpējas. Uzziniet, kā aizsargāt datoru un rūpēties par to.

Drošības līdzekļi ietver aparatūras un programmatūras slēdzenes – drošības atslēgu un paroles.

Datora drošības atslēgas lietošana

Dators ir aprīkots ar Kensingtona standarta drošības slotu drošības atslēgai.

Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet aizslēgu ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī daži modelji bez atslēgas.

Paroļu lietošana

Paroles aizsargā datoru pret nesankcionētu piekļuvi. Iestatot šīs paroles, tiek izveidoti vairāki atšķirīgi aizsardzības līmeni datoram un datiem:

- Kontroliera parole liez nesankcionētu piekļuvi BIOS utilītai. Ja šī parole ir iestatīta, tā jāievada ikreiz, kad vēlaties piekļūt BIOS utilītai. Skatiet nodalju "BIOS utilīta" 38 lpp.
- Lietotāja parole novērš nesankcionētu datora lietošanu. Sāknējot sistēmu un atsākot darbu pēc hibernācijas, apvienojet šīs paroles izmantošanu ar paroļu kontrolpunktīem, lai gādātu par maksimālu drošību.
- Sāknēšanas parole novērš nesankcionētu datora lietošanu. Sāknējot sistēmu un atsākot darbu pēc hibernācijas, apvienojet šīs paroles izmantošanu ar paroļu kontrolpunktīem, lai gādātu par maksimālu drošību.



Svarīgi! Neaizmirst savu kontroliera paroli! Ja aizmirstat savu paroli, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.

Paroļu ievadīšana

Ja ir iestatīta parole, displeja ekrāna vidū tiek parādīta paroļa uzvedne.

- Ja ir iestatīta kontroliera parole, uzvedne tiek parādīta, kad nospiežat **<F2>**, lai sāknēšanas laikā iejetu BIOS utilītā.
- Lai piekļūtu BIOS utilītai, uzrakstiet kontroliera paroli un nospiediet taustiņu **<Enter>**. Ja paroļa ievadīta nepareizi, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums. Mēģiniet vēlreiz un nospiediet **<Enter>**.
- Ja ir iestatīta lietotāja parole un iespējots sāknēšanas paroļa parametrs, uzvedne parādās, sāknējot datoru.
- Uzrakstiet lietotāja paroli un nospiediet taustiņu **<Enter>**, lai lietotu datoru. Ja paroļa ievadīta nepareizi, tiek parādīts brīdinājuma paziņojums. Mēģiniet vēlreiz un nospiediet **<Enter>**.



Svarīgi! Paroļa ievadīšanai tiek doti trīs mēģinājumi. Ja ar trīs mēģinājumiem neizdodas pareizi ievadīt paroli, sistēma tiek apturēta. Nospiediet un četras sekundes turiet nospiestu barošanas pogu, lai izslēgtu datoru. Pēc tam no jauna ieslēdziet datoru un mēģiniet vēlreiz.

Paroļu iestatīšana

Paroļus var iestatīt, izmantojot BIOS utilītu.

Sistēmas paplašināšana, izmantojot papildaprīkojumu

Jūsu piezīmjdators nodrošina jums pilnu mobilās skaitļošanas iespēju klāstu.

Savienojamības iespējas

Tāpat kā galddatora gadījumā, pie jūsu datora portiem var pievienot papildierīces. Instrukcijas dažādu ārējo ierīču pieslēgšanai datoram lasiet nākamajā nodalā.


Faksa/datu modems (tikai noteiktiem modeļiem)

Datoram ir iebūvēts V.92 56 Kbps faksa/datu modems (tikai noteiktiem modeļiem).



Brīdinājums! Šis modema ports nav saderīgs ar ciparu tālruņa līnijām. Pievienojot šo modemu ciparu tālruņa līnijai, modems tiks sabojāts.

Lai izmantotu faksa/datu modema portu, savienojet telefona ligzdu un modema portu, izmantojot tālruņa kabeli.

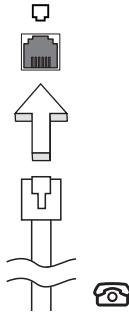


Brīdinājums! Lūdzu, gādājiet, lai izmantotais kabelis būtu derīgs valstī, kurā strādājat.

lebūvētais tīklošanas līdzeklis

lebūvētais tīklošanas līdzeklis nodrošina iespēju pieslēgt datoru Ethernet tīklam.

Lai izmantotu tīklošanas līdzekli, savienojiet Ethernet (RJ-45) portu uz datora korpusa ar tīkla ligzdu vai centrmezglu, izmantojot Ethernet vadu.

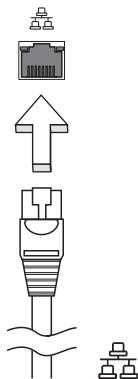


Patērētāja infrasarkanais (CIR) (tikai noteiktiem modeļiem)

Datora patērētāja infrasarkanais (CIR) ports tiek izmantots, lai uztvertu signālus no tālvadības pults vai citām ierīcēm ar CIR iespēju.


Universālā seriālā kopne (USB)

USB 2.0 ports ir lielātruma seriālā kopne, pie kurās var pieslēgt USB papildierīces, neizmantojot vērtīgos sistēmas resursus.

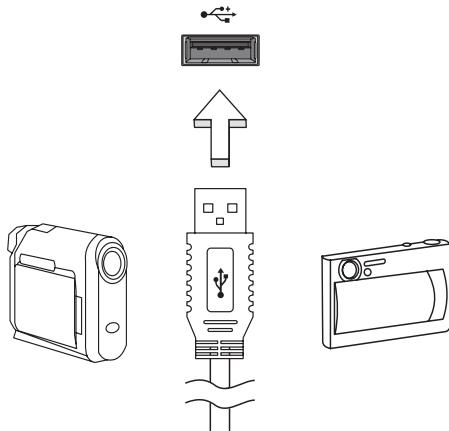

IEEE 1394 ports (tikai noteiktiem modeļiem)

Datora IEEE 1394 portam var pieslēgt ar standartu IEEE 1394 saderīgu ierīci, piemēram, videokameru vai ciparkameru. Informāciju skatiet savas videokameras vai ciparkameras dokumentācijā.

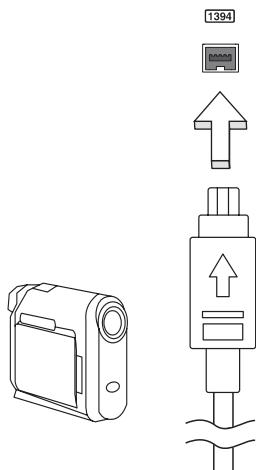

Augstas kvalitātes multivides saskarne (tikai noteikiem modeļiem)

HDMI (augstas kvalitātes multivides saskarne) ir nozares atbalstīta, nesaspiesta visu digitālo audio/video saskarne. HDMI nodrošina saskarni starp jebkuru digitālo audio/video avotu, kā, piemēram, televizora pierīce, DVD atskaitotājs un audio/video uztvērējs un savietojams digitālais audio un/vai video monitors, kā, piemēram, digitālā televīzija (DTV) caur vienu vadu.

Izmantojiet datorā esošo HDMI portu, lai savienotu ar galējo audio vai video aprīkojumu. Viena vada izmantošana nodrošina kārtīgu uzstādīšanu un ātru savienojumu.



ExpressCard (tikai noteikiem modeļiem)

ExpressCard ir jaunākā PC Card versija. Tā ir mazāka un ātrāka saskarne, kas uzlabo datora lietojamību un paplašināmību.


ExpressCard atbalsta daudz paplašinājuma opciju, ieskaitot zibatmiņas karšu adapterus, TV skanotājus, Bluetooth savienojamību un IEEE 1394b adapterus. ExpressCard atbalsta USB 2.0 un PCI Express ierīces.



Svarīgi! Pastāv divi karšu veidi ar atšķirīgām funkcijām - ExpressCard/54 un ExpressCard/34 (54 mm un 34 mm). Ne visi ExpressCard sloti atbalsta abus veidus. Informāciju par kartes ievietošanu un lietošanu, kā arī tās funkcijām, lūdzu, skatiet kartes rokasgrāmatā.

ExpressCard ievietošana

Ievietojiet karti slotā un viegli uz tās uzspiediet, līdz tā ar klikšķi nostiprinās savā vietā.

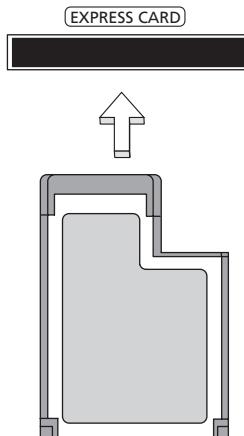

ExpressCard izņemšana

Pirms ExpressCard izņemšanas:


- 1 Izejiet no lietojumprogrammas, kas izmanto karti.
- 2 Noklikšķiniet ar kreiso pogu uz noņemt aparātūru ikonas uzdevumjoslā un pārtrauciet kartes operāciju.
- 3 Viegli uzspiediet uz slotā esošās kartes un atlaidiet, lai karti izņemtu. Tad izvelciet karti no slotā.

Atmiņas ievietošana (tikai noteiktiem modeļiem)

Lai ievietotu atmiņu, veiciet šādas darbības:

- 1 Izslēdziet datoru, izņemiet no strāvas maiņstrāvas adapteru (ja tas ir pievienots) un izņemiet akumulatoru. Pēc tam apgrieziet datoru otrādi, lai piekļūtu tā pamatnei.
- 2 Izņemiet skrūves no atmiņas vāka, tad paceliet un noņemiet atmiņas vāku.

- 3 (a) Pa diagonāli ievirziet atmiņas moduli slotā, pēc tam (b) viegli uz tā uzspiediet, līdz tas ar klikšķi nostiprinās savā vietā.

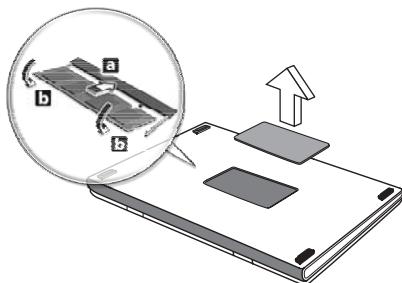

- 4 Uzlieciet atpakaļ atmiņas nodalījuma vāku un nostipriniet to ar skrūvi.
- 5 Ielieciet atpakaļ akumulatoru un no jauna pievienojiet maiņstrāvas adapteru.
- 6 Ieslēdziet datoru.

Dators automātiski nosaka un pārkonfigurē kopējo atmiņas apjomu. Lūdzu, apsprendieties ar kvalificētu tehnisko speciālistu vai sazinieties ar vietējo Acer izplatītāju.

Televīzijas baudīšana ar Windows Media Center



Piezīme: Šis līdzeklis ir pieejams tikai noteiktos datora modejtos.

Datorus, kas iekļauj Windows Media Center Edition vai InstantOn Arcade, var izmantot, lai skatītos televīziju un piekļūtu video saturam (caur audio/video savienojumu pie ārējās ierīces, tādās kā, video kamera).

Izvēlieties ievades veidu


Audio/video savienojums var būt vai nu DVB-T digitālā antena (atsevišķiem modeļiem), vai nu PAL/SECAM, vai NTSC savienotājs. Lūdzu, skatiet attiecīgo nodalju:

Televīzijas skatīšanās, izmantojot papildu DVB-T (digitālā televīzija) antenu (atsevišķiem modeļiem)

DVB-T digitālā televīzija ir starptautisks standarts, kas tiek lietots, lai pārraidītu zemes televīzijas pakalpojumus digitālā formātā. Daudzās valstīs tā pamazām nomaina analoga translāciju. DVB-T digitālo antenu var izmantot ar Windows Media Center, lai skatītos vietējo DVB-T digitālās televīzijas translāciju savā piezīmjdatorā.

Lai pievienotu digitālo antenu

1 Iespāruidiet antenas vadu datora RF ieejas ligzdā.

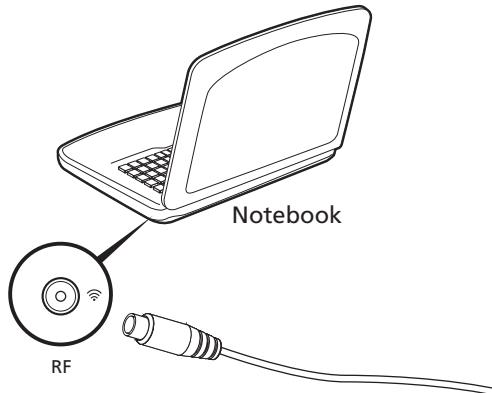



Piezīme: Nevijiet un nelokiet antenas vadu. Izvelciet antenas kabeli līdz 20 cm, lai uzlabotu signāla kvalitāti.


Televīzijas skatīšanās ar ārējo antenu vai kabeļa ligzdu

Jūs varat izmantot standarta televīzijas kabeļus (pievienotus ārējai antenai vai kabeļa ligzda), lai skatītos televīziju datorā.

Antenas vadu pievienošana

Lai pievienotu vadus:

- 1 Iespārduiet antenas savienotāju datora RF ieejas ligzdā.
- 2 Otru galu pievienojiet televīzijas kabelim, ja nepieciešams, izmantojot kabeļa pārveidotāju.

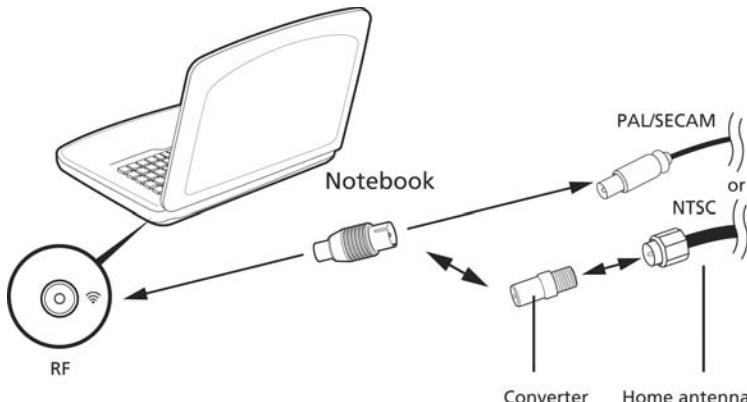

Svarīgi! Pirms mēģināt pievienot antenas vadu, lūdzu, pārliecinieties, vai lietojat savam reģionam atbilstošu kabeļu sistēmu.

BIOS utilīta

BIOS utilīta ir aparatūras konfigurēšanas programma, kura ir iebūvēta jūsu datora ievadizvades pamatsistēmā (BIOS).

Jūsu dators jau ir pareizi konfigurēts un optimizēts, un šo utilītu nav nepieciešams palaist. Taču, ja rodas problēmas ar konfigurāciju, iespējams, utilīta būs jāpalaiž.

Lai aktivizētu BIOS utilītu, ieslēgšanas paštesta laikā, kamēr ir redzams piezīmjdatora logotips, nospiediet taustiņu **<F2>**.

Sāknēšanas secība

Lai BIOS utilītā iestatītu sāknēšanas secību, aktivizējet BIOS utilītu un tad no ekrāna augšpusē piedāvātajām kategorijām izvēlieties **Boot**.

Atkopšanas no diska uz disku iespējošana

Lai iespējotu atkopšanu no diska uz disku (cietā diska atkopšanu), aktivizējet BIOS utilītu un tad no ekrāna augšpusē piedāvātajām kategorijām izvēlieties **Main**. Ekrāna apakšā atrodiet opciju **D2D Recovery** un izmantojiet taustiņus **<F5>** un **<F6>**, lai iestatītu vērtību **Enabled**.

Parole

Lai iestatītu sāknēšanas paroli, aktivizējet BIOS utilītu un tad no ekrāna augšpusē izvēlētajām kategorijām izvēlieties **Security**. Atrodiet **Password on boot:** un izmantojiet taustiņus **<F5>** un **<F6>**, lai iespējotu šo līdzekli.

Programmatūras lietošana

DVD filmu atskānošana



Piezīme: Šis līdzeklis ir pieejams tikai noteiktos datora modeļos.

Ja optiskā diskdzīņa sekcijā ir uzstādīts DVD diskdzīņa modulis, datorā var atskanot DVD filmas.

- 1 Izstumt DVD.



Svarīgi! Pirmo reizi palaižot DVD atskānošanas programmu, tā pieprasī ievadīt reģiona kodus. DVD diski tiek iedalīti 6 reģionos. Kad DVD diskdzīnim ir iestatīts reģiona kods, tas atskanot tikai šim reģionam paredzētos DVD diskus. Reģiona kodus var iestatīt piecas reizes (ieskaitot pirmo reizi); pēc tam paliks spēkā pēdējais iestatītais reģiona kods. Pēc cietā diska atkopšanas netiek atiestatīts reģiona koda iestatīšanas reižu skaits. Informāciju par DVD filmu reģionu kodiem skatiet nākamajā tabulā.

- 2 DVD filma tiks automātiski atskanota pēc dažām sekundēm.

Reģiona kods	Valsts vai reģions
1	ASV, Kanāda
2	Eiropa, Tuvie Austrumi, Dienvidāfrika, Japāna
3	Dienvidaustrumāzija, Taivāna, Dienvidkoreja
4	Latīnamerika, Austrālija, Jaunzēlande
5	Bijusī PSRS, atsevišķas Āfrikas daļas, Indija
6	Ķīnas Tautas Republika



Piezīme: Lai mainītu reģiona kodu, ievietojet DVD diskdzīnī DVD filmu, kurai ir cits reģions. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet tiešsaistes palīdzībā.

Problēmu novēršana

Šajā nodalā aprakstīts, kā risināt standarta sistēmas problēmas. Problemas gadījumā pirms tehniskā speciālista izsaukšanas, izlasiet šo sadāļu. Nopietnāku problēmu risināšanai nepieciešams atvērt datoru. Nemēģiniet atvērt datoru pats; sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Padomi problēmu novēršanai

Šis piezīmjdators izmanto uzlabotu tehnoloģiju, kas rāda ekrānā kļūdas ziņojumu atskaites, lai palīdzētu risināt problēmas.

Ja sistēma uzrāda kļūdas ziņojumu vai konstatējat kļūdas simptomu, skatiet sadāļu „Kļūdu ziņojumi” turpmāk tekstā. Ja problēmu nevar atrisināt, sazinieties ar izplatītāju. Skatiet nodalju **“Servisa pieprasīšana” 43 lpp.**

Kļūdu ziņojumi

Ja saņemat kļūdas ziņojumu, pierakstiet to un veiciet problēmas novēršanai nepieciešamās darbības. Šajā tabulā alfabētiskā secībā ir norādīti kļūdu ziņojumi kopā ar ieteicamajām darbībām.

Kļūdu ziņojumi	Veicamā darbība, lai novērstu problēmu
CMOS battery bad	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
CMOS checksum error	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
Disk boot failure	Ievietojet sistēmas (sāknējamu) disku, tad nospiediet <Enter> , lai atsāknētu.
Equipment configuration error	Nospiediet <F2> (ieslēgšanas paštesta laikā), tad nospiediet Exit BIOS utilītā, lai atsāknētu sistēmu.
Hard disk 0 error	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
Hard disk 0 extended type error	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
I/O parity error	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
Keyboard error or no keyboard connected	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
Keyboard interface error	Sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.
Memory size mismatch	Nospiediet <F2> (ieslēgšanas paštesta laikā), tad nospiediet Exit BIOS utilītā, lai atsāknētu sistēmu.

Ja pēc problēmu novēršanas pasākumiem problēma joprojām rodas, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru, lai iegūtu palīdzību.

Biežāk uzdotie jautājumi

Turpmāk sniegti saraksts ar situācijām, kas var rasties datora lietošanas laikā. Katrai no tām norādīts vienkāršs risinājums.

Barošana ir ieslēgta, taču dators nestartējas vai nesāknējas.

Apskatiet barošanas indikatoru:

- Ja tas nedeg, datoram netiek pievadīta strāva. Pārbaudiet tālākminēto:
 - Ja dators darbojas no akumulatora strāvas, iespējams, tam ir zems uzlādes līmenis un tas nespēj nodrošināt datora barošanu. Pievienojiet maiņstrāvas adapteru, lai atkārtoti uzlādētu akumulatoru.
 - Gādājiet, lai maiņstrāvas adapters būtu pienācīgi pievienots datoram un strāvas kontaktligzdai.
- Ja tas deg, pārbaudiet tālākminēto:
 - Vai ārējā USB diskešu dzīnī nav ievietots nesāknējams (bez sistēmas) disks? Izņemiet to vai aizstājiet ar sistēmas disku un nospiediet **<Ctrl> + <Alt> + **, lai pārstartētu sistēmu.

Ekrānā nekas nav redzams.

Datora barošanas pārvaldības sistēma automātiski izslēdz ekrāna gaismu, lai taupītu enerģiju. Nospiediet jebkuru taustīju, lai atkal ieslēgtu displeju.

Ja, nospiežot taustīju, displejs neieslēdzas, pastāv trīs iespējamie problēmas cēloņi:

- Iespējams, ir pārāk zems spilgtuma līmenis. Nospiediet **<Fn> + <D>** (palielināt), lai noregulētu spilgtuma līmeni.
- Iespējams, ka ārējais monitors iestatīts kā displeja ierīce. Nospiediet displeja pārslēgšanas ātro taustīju **<Fn> + <F5>**, lai atkal iestatītu datora displeju.
- Ja deg miega režīma indikators, dators atrodas miega režīmā. Nospiediet un atlaidiet barošanas pogu, lai atsāktu darbu.

No datora nav dzirdama audio.

Pārbaudiet tālākminēto:

- Iespējams, ir izslēgta skaņa. Windows uzdevumjoslā apskatiet skajuma vadības (skajruna) ikonu. Ja tas ir izsvītrots, uzķlikšķiniet ikonai un atceliet izvēli **Izslēgt skaņu** visiem.
- Iespējams, ir pārāk zems skajuma līmenis. Windows uzdevumjoslā apskatiet skajuma vadības ikonu. Skajuma regulēšanai var izmantot arī skajuma vadības pogas.
- Ja datora līnijas izejas portam ir pievienotas mikrofona austījas, austījas vai ārējie skaļruņi, tad iekšējie skaļruņi tiek automātiski izslēgti.

Vēlos izņemt optiskā diskdziņa paliktni, neieslēdzot barošanu.

Optiskajam diskdzinim ir mehānisks diska izņemšanas caurums. Vienkārši ievietojiet caurumā pildspalvu vai papīra saspraudī un piespiediet, lai izstumtu paliktni.

Nereaģē tastatūra.

Mēģiniet datora USB portam pievienot ārējo tastatūru. Ja tā darbojas, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru, jo pastāv iespēja, ka ir **vaļīgs iekšējās tastatūras vads**.

Nedarbojas printeris.

Pārbaudiet tālākminēto:

- Pārliecinieties, vai printeris ir pievienots strāvas kontaktligzdai un vai tas ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, ka printerā kabelis pareizi savieno USB pieslēgvietu ar attiecīgo printerā pieslēgvietu.

Vēlos atjaunot datora sākotnējos iestatījumus, izmantojot atkopšanas kompaktdiskus.



Piezīme: Ja lietojat daudzvalodu sistēmas versiju, tad operētājsistēma un valoda, ko izvēlēsieties, pirmoreiz ieslēdzot sistēmu, būs vienīgais piedāvātais izvēles variants turpmākajām atkopšanas darbībām.

Šis atkopšanas process ļauj jums atjaunot C: disku ar oriģinālo programmatūras saturu, kas ir instalēts, pērkot piezīmjdatoru. Lai atjaunotu savu C: disku, izpildiet turpmāk norādītās darbības. (Jūsu C: disks tiks pārformatēts, un visi dati tiks dzēsti.) Ir svarīgi pirms šīs opcijas izmantošanas dublēt visus datu failus.

Pirms atjaunošanas operācijas, lūdzu, pārbaudiet BIOS iestatījumus.

- 1 Pārbaudiet, vai ir iespējota opcija **Acer disk-to-disk recovery** (Acer atkopšana no diska uz disku).
- 2 Pārbaudiet, vai iestatījumam **D2D Recovery** sadaļā **Main** izvēlēta vērtība **Enabled**.
- 3 Izejiet no BIOS utilītas, saglabājot izmaiņas. Sistēma tiks atsāknēta.



Piezīme: Lai aktivizētu BIOS utilītu, ieslēgšanas paštesta laikā nospiediet taustiņu **<F2>**.

Servisa pieprasīšana

Starptautiskā ceļotāju garantija (ITW)

Jūsu datoram ir nodrošināta Starptautiskā ceļotāju garantija (ITW), kas sniedz jums drošību un miera sajūtu, ceļojot. Mūsu vīspasaules servisa centru tīkls palīdzēs jums problēmu gadījumā.

Datora komplektācijā ir iekļauta ITW pase. Šī pase ietver visu nepieciešamo informāciju par ITW programmu. Šajā parocīgajā grāmatīnā sniegs pieejamo, pilnvaroto servisa centru saraksts. Rūpīgi iepazīstieties ar šo pasi.

Lai saņemtu palīdzību mūsu atbalsta centros, vienmēr glabājiet ITW pasi pa rokai, īpaši, ja ceļojat. Ielieci pirkuma apliecinājumu atlokā ITW pases priekšējā vāka iekšpusē.

Ja valstī, uz kuru ceļojat, nav Acer pilnvarota ITW servisa dienesta, joprojām varat sazināties ar mūsu birojiem citās pasaules valstīs. Lūdzu, apmeklējet www.acer.com.

Pirms zvanāt

Lai saņemtu servisu tiešsaistē, pirms zvanāt korporācijai Acer, lūdzu, sagatavojiet tālākminēto informāciju un zvanot palieciņi pie datora. Ar jūsu palīdzību mēs varam samazināt zvana ilgumu un atrisināt jūsu problēmu efektīvāk. Ja jūsu dators rāda kļūdu ziņojumus vai ja atskan pīkstieni, pierakstiet tos tādā veidā, kā tie redzami ekrānā (vai arī pīkstieni gadijumā to skaitu un secību).

Jāsniedz šāda informācija:

Vārds un uzvārds:

Adrese:

Tālruņa numurs:

Datora un tā modeļa tips:

Sērijas numurs:

Pirkuma datums:

Padomi un norādījumi Windows 8 lietošanai

Mēs zinām, ka šī ir jauna operētājsistēma, pie kuras nedaudz jāpierod, tāpēc esam izveidojuši dažus ieteikumus, lai palīdzētu jums iesākt.

Iespējams, ka jūs vēlaties paturēt prātā trīs jēdzienus

1. Sākt

Sākt taustiņš vairs nav pieejams; jūs varat atvērt lietojumprogrammas no sākuma ekrāna.

2. Tiles

Live tiles ir vienādi ar programmu sīktēliem.

3. Charms josla

Charms josla ir kontekstatkarīga zona, kurā ir iestatījumi un citas noderīgas funkcijas.

Kā atvērt Charms joslu?

Virziet kursoru uz labo augšējo vai apakšējo ekrāna stūri, lai atvērtu Charms joslu vai piespiediet *Windows taustiņu + <C>*.

Kā es varu nokļūt pie Sākt?

Piespiediet *Windows taustiņu* uz tastatūras, atveriet Charms joslu un noklikšķiniet **Sākt**, vai virziet kursoru uz kreiso apakšējo ekrāna stūri un noklikšķiniet **Sākt**.

Kā pārlēkt starp programmām/ lietojumprogrammām?

Virziet kursoru uz ekrāna kreiso malu, lai apskatītu pašlaik palaisto programmu/ lietojumprogrammu sīktēlus.

Varat piespiest arī *Windows taustiņu + <Tab>*, lai atvērtu un ritinātu pašreizējās programmas/lietojumprogrammas.

Kā izslēgt manu datoru?

Atveriet Charms joslu, noklikšķiniet **Iestatījumi > Barošana** un atlasiet vēlamo darbību. Jūs varat arī no *Darbvirsmas*, noklikšķiniet uz **Acer Barošanas pogu** un atlasiet vēlamo darbību.

Kā to sauc „Metro”?

„Metro” ir jauns Windows 8 interfeiss, kas ir izveidots, lai labi strādātu ar pieskārienu ievadi. Metro rakstītās programmas automātiski izmantos visu ekrānu, un tās nav jāaizver tradicionālā veidā. Metro lietojumprogrammas tiks parādītas sākumā, izmantojot live-tiles.

Kas ir „live tiles”?

Live-tiles ir vienādi ar programmu sīktēliem, kas tiek atjaunoti ar jaunu saturu ikreiz, kad jūs izveidojat savienojumu ar internetu. Tā, piemēram, ir pieejami laika apstākļu vai biržas atjaunojumi, bez nepieciešamības atvērt lietojumprogrammu.

Kā atbloķēt manu datoru?

Nospiediet jebkuru tāustīju un noklikšķiniet uz lietotāja konta ikonas, lai atbloķētu datoru. Ja jūsu kontam ir uzstādīta parole, lai turpinātu, jums prasīs ievadīt paroli.

Kā personalizēt manu datoru?

Jūs varat personalizēt **Sākt** ar atšķirīgu fona attēlu vai sakārtojot elementus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Lai mainītu fonu, atveriet Charms joslu un noklikšķiniet **Iestatījumi > Mainīt datora iestatījumus > Personalizēt**. Noklikšķiniet **Sākuma ekrāns** lapas augšā un izvēlieties krāsu un attēlu.

Kā es varu pārvietot elementus?

Noklikšķiniet un turiet elementu, lai to izvēlētos, tad velciet uz vietu **Sākt**, kur vēlaties, lai tas parādās. Citi elementi tiks pārvietoti, lai novietotu elementu tā jaunajā vietā.

Vai es varu elementus padarīt lielākus vai mazākus?

Noklikšķiniet ar labo pogu uz elementa, tad izvēlieties **Mazāks** vai **Lielāks** no izvēlnes, kas parādās ekrāna apakšā.

Kā personalizēt bloķēšanas ekrānu?

Jūs varat personalizēt bloķēšanas ekrānu ar atšķirīgu attēlu vai parādot ātri statusu un paziņojumus atbilstoši jūsu vajadzībām.

Lai mainītu fonu, atveriet breloku joslu un noklikšķiniet **Iestatījumi** > **Mainīt datora iestatījumus** > **Personalizēt**. Noklikšķiniet **Bloķēšanas ekrāns** lapas augšā un izvēlieties attēlu un lietojumprogrammas, kuras vēlaties redzēt uz bloķēšanas ekrāna.

Tātad, kā es varu izslēgt Metro programmu/lietojumprogrammu?

Virziet kursoru uz ekrāna augšējo malu un noklikšķiniet un velciet logu uz leju, lai aizvērtu programmu/lietojumprogrammu.

Jūs varat aizvērt programmas/lietojumprogrammas ekrāna kreisajā malā uzklikšķinot ar labo pogu uz sīktēla un izvēlieties **Aizvērt**.

Vai es varu mainīt ekrāna izšķirtspēju?

No **Sākt**, sāciet ievadīt „Vadības panelis”, lai atvērtu *Meklēt* un attēlotu rezultātus; noklikšķiniet **Vadības panelis** > **pielāgot ekrāna izšķirtspēju**.

Es vēlos lietot Windows tādā veidā, kā iepriekš – atdodiet man darbvirsmu!

No **Sākt** noklikšķiniet **Darbvirsma** sīktēlu, lai redzētu tradicionālo darbvirsmu. Jūs varat piespraust bieži lietojamās programmas pie uzdevumjoslas, lai vienkārši tās atvērtu.

Ja uzklikšķināsiet uz programmas, kas nav „Metro” programma, Windows automātiski atvērs šo programmu no *Darbvirsma*.

Kur ir manas programmas?

No **Sākt**, vienkārši sāciet ievadīt programmas/lietojumprogrammas nosaukumu, kuru vēlaties atvērt, un *Meklēt* automātiski atvērsies un parādīs rezultātus.

Lai apskatītu visu programmu/lietojumprogrammu sarakstu, piespiediet atstarpēšanas taustīju vai *izvēlnes taustīgu* un noklikšķiniet **Visas lietojumprogrammas**.

Kā es varu novietot programmu/lietojumprogrammu uz Sākt?

Ja atrodaties *Visas lietojumprogrammas* un vēlaties programmu novietot zem **Sākt**, jūs varat izvēlēties programmu/lietojumprogrammu un noklikšķināt labo pogu uz tās. Izvēlieties **Piespraust pie Sākt** no izvēlnes, kas parādās ekrāna apakšā.

Kā es varu noņemt sīktēlu no Sākt?

Noklikšķiniet ar labo pogu uz sīktēla un izvēlieties **Noņemt no Sākt** no izvēlnes, kas parādās ekrāna apakšā.

Kā es varu novietot programmu/lietojumprogrammu uz darbvirsmas uzdevumjoslas?

Ja atrodaties *Visas lietojumprogrammas* un vēlaties programmu novietot uz *Darbvirsmas* uzdevumjoslas, jūs varat izvēlēties programmu/lietojumprogrammu un noklikšķināt labo pogu uz tās. Izvēlieties **Piespraust pie uzdevumjoslas** no izvēlnes, kas parādās ekrāna apakšā.

Kā es varu instalēt programmas?

Jūs varat lejuplādēt Metro lietojumprogrammas no *Store*. Jums vajadzēs Microsoft ID, lai nopirktu un lejuplādētu lietojumprogrammas no *Store*.

Es nevaru atrast programmas, piemēram, Piezīmjbloku un Molbertu! Kur tās ir?

No **Sākt** vienkārši sāciet ievadīt programmas nosaukumu, kuru meklējat, lai atvērtu *Meklēt* un parādītu rezultātus. Jūs varat arī atvērt *Visas lietojumprogrammas* un ritināt „Windows piederumi”, lai apskatītu mantoto programmu sarakstu.

Kas ir Microsoft ID (konts)?

Microsoft kents ir e-pasta adrese un parole, ko lietojat, lai pierakstītos Windows. Jūs varat lietot jebkuru e-pasta adresi, bet labāk, ja izvēlaties to, kuru jau lietojat, lai sazinātos ar draugiem un pierakstītos mīļākajās tīmekļa vietnēs. Kad pierakstāties savā datorā ar Microsoft kontu, jūs savienojat savu datoru ar cilvēkiem, datnēm un ierīcēm, kas jums svarīgi.

Vai man tāds vajadzīgs?

Jums nav nepieciešams Microsoft ID, lai lietotu Windows 8, bet tas atvieglo dzīvi, jo jūs varat sinhronizēt informāciju dažādās iekārtās, kurās pierakstāties, izmantojot Microsoft ID.

Kā es varu to iegūt?

Ja esat jau instalējis Windows 8 un neesat pierakstījies ar Microsoft kontu vai jums nav Microsoft konta un vēlaties to iegūt, atveriet breloku joslu un noklikšķiniet **Iestatījumi > Mainīt datora iestatījumus > Lietotāji > Pieslēgt Microsoft kontu**, un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kā es varu pievienot izlasi Metro Internet Explorer?

Metro Internet Explorer nav tradicionālās izlases, tā vietā jūs varat piespraust īsinājumikonas pie *Sākt*. Kad esat atvēris lapu, uzklikšķiniet ar labo taustīju jebkurā lapas vietā, lai atvērtu izvēlni ekrāna apakšā. Noklikšķiniet **piespraust pie Sākt**.

Kā pārbaudīt Windows atjauninājumus?

Atveriet breloku joslu un noklikšķiniet **Iestatījumi > Mainīt datora iestatījumus > Windows atjauninājumi**. Uzklikšķiniet **Pārbaudīt atjauninājumus tagad**.

Kur es varu saņemt plašāku informāciju?

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet šīs lapas:

- Windows 8 apmācības: www.acer.com/windows8-tutorial
- Biežāk uzdotie atbalsta jautājumi: www.acer.com

Reglamentējoši noteikumi un drošības paziņojumi

FCC ziņojums

Šī ierīce ir pārbaudīta, un konstatēts, ka tā atbilst ierobežojumiem, kādi noteikti B klasses digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi nodrošina adekvātu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce veido, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja tā netiek pareizi uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus.

Taču nav garantijas, ka katrā atsevišķā ierīces uzstādīšanas gadījumā nebūs traucējumu. Ja šī ierīce izraisa traucējumus radio vai televīzijas raidīšanai, kurus var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājs tiek aicināts novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no šiem pasākumiem:

- Pagrieziet citā virzienā vai novietojiet citur uztvērēja antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai elektriskajā ķēdē, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lai iegūtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio vai televīzijas tehnisko speciālistu.

Paziņojums: Ekranizēti kabeļi

Visiem savienojumiem ar citām skaitļošanas ierīcēm jāizmanto ekranizēti kabeļi, lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem.

Paziņojums: Papildierīces

Šim aprīkojumam var pievienot tikai sertificētas papildierīces (ievadizvades ierīces, termināļi, printeri utt.), kas atbilst B klasses ierobežojumiem. Nesertificētu papildierīču pievienošana, visticamāk, izraisīs radio un TV uztveršanas traucējumus.

Uzmanību

Ja lietotājs veic iekārtai izmaiņas un modifikācijas, ko nav apstiprinājis ražotājs, var tikt anulētas Federālās sakaru komisijas piešķirtas tiesības lietotājam lietot šo datoru.

Paziņojums: Lietotājiem Kanādā

Šī B klasses digitālā ierīce atbilst Kanādas standartam ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Atbilst Krievijas sertificēšanas noteikumiem



ME61

Modema paziņojumi (tikai noteiktiem modeļiem)

Paziņojums lietotājiem ASV

Šis aprīkojums atbilst FCC noteikumu 68. dajai. Uz modema ir uzlīme, kas papildus citai informācijai satur aprīkojuma FCC reģistrācijas numuru un zvanītāja slodzes skaitu (REN). Ja tā tiek pieprasīta, jums šī informācija jāsniedz savam telekomunikāciju pakalpojumu operatoram.

Ja jūsu tālruņa aparatūra izraisa tālruņu tīkla traucējumus, telekomunikāciju pakalpojumu operators var īslaicīgi pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jums. Ja tas būs iespējams, operators iepriekš par to jūs brīdinās. Taču, ja iepriekšēja brīdināšana nav iespējama, jūs saņemsiet paziņojumu, kad tas būs iespējams. Jūs informēs arī par jūsu tiesībām iesniegt sūdzību FCC.

Jūsu telekomunikāciju pakalpojumu operators var veikt izmaiņas savām iekārtām, aprīkojumam, procesiem un procedūrām, kas var ietekmēt jūsu aparatūras pareizu funkcionešanu. Ja šādas izmaiņas tiks veiktas, jums iepriekš par to paziņos, lai nodrošinātu iespēju uzturēt tālruņa pakalpojumus bez pārtraukumiem.

Ja šī iekārta nedarbojas pareizi, atvienojiet iekārtu no tālruņa līnijas, lai noteiku, vai tā ir problēmas cēlonis. Ja problēmu izraisa aprīkojums, pārtrauciet ekspluatāciju un sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju vai pārdevēju.



Uzmanību: Lai samazinātu ugunsgrēka risku, lietojiet tikai AWG standartam Nr. 26, lielākam UL standartam atbilstošu vai CSA sertificētu sakaru līnijas vadu.

TBR 21

Šī iekārta ir apstiprināta [Padomes Lēmumu 98/482/EK – „TBR 21”] par vienoto gala iekārto pieslēgumu publiskajam komutācijas telefonu tīklam (PSTN). Tomēr sakarā ar to, ka dažādās valstīs starp atsevišķiem PSTN pastāv atšķirības, apstiprinājums pats par sevi nedod absolūtu garantiju tās sekmīgai darbībai katrā no PSTN tīkla pieslēgumpunktiem. Problēmu gadījumā vispirms sazinieties ar iekārto piegādātāju. Lai iegūtu plašāku informāciju par valstīm, uz kurām tas attiecas, lūdzu, skatiet "Reglamentējoši noteikumi un drošības paziņojumi" 49 lpp.

Paziņojums lietotājiem Austrālijā

Drošības apsvērumu dēļ pievienojet tikai mikrofonaustījas ar telekomunikāciju ierīču atbilstības uzlīmi. Tas attiecas arī uz klienta aprīkojumu, kas iepriekš marķēts kā atļauts vai sertificēts.

Paziņojums lietotājiem Jaunzēlandē

- 1 Pievienošanas atļaujas (Telepermit) piešķiršana noteiktam termināļu aprīkojuma elementam norāda tikai to, ka Telecom apstiprina, ka elements atbilst minimālajiem nosacījumiem, lai to pieslēgtu Telecom tīklam. Atļauja nenorāda uz produkta apstiprinājumu no Telecom puses, kā arī nesniedz nekāda veida garantijas. Bez tam, atļauja negarantē, ka noteikts elements visādā ziņā darbosies pareizi ar cita ražotāja vai modeļa iekārtu, kurai piešķirta pievienošanas atļauja, kā arī neliecina, ka produkts ir saderīgs ar visiem Telecom tīkla pakalpojumiem.
- 2 Šī aparatūra nevar pie visiem lietošanas apstākļiem pareizi darboties maksimālajos ātrumos, kādiem tā ir izstrādāta. Telecom neuzņemas nekādu atbildību par grūtībām, kas var rasties šādos gadījumos.
- 3 Daži parametri, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Telecom pievienošanas atļaujas (Telepermit) prasībām, ir atkarīgi no aprīkojuma (datora), kas saistīts ar šo ierīci. Saistītais aprīkojums jāiestata, lai tas darbos turpmāk norādītajās robežās, nodrošinot atbilstību Telecom specifikācijām:
 - a Manuāli aktivizējot atsevišķu zvanu, 30 minūšu laikā nedrīkst veikt vairāk nekā 10 zvanu mēģinājumus uz vienu numuru,
 - b Starp viena mēģinājuma beigām un nākamā zvana mēģinājuma sākumu ierīcei jāatvieno līnija uz laiku, ne mazāku par 30 sekundēm.
- 4 Daži parametri, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Telecom pievienošanas atļaujas (Telepermit) prasībām, ir atkarīgi no aprīkojuma (datora), kas saistīts ar šo ierīci. Lai nodrošinātu darbību atbilstoši Telecom specifikācijām, saistītā aparatūra jāiestata tā, lai veicot automātisku zvanīšanu uz citu numuru, intervāls starp viena zvana mēģinājuma beigām un otra zvana mēģinājuma sākumu nebūtu mazāks par 5 sekundēm.
- 5 Šo ierīci nedrīkst iestatīt, lai tā automātiski zvanītu Telecom avārijas dienestam 111.

- 6 Šai ierīcei ir impulsu numura sastādīšanas režīms, bet Telecom standarts ir DTMF toņu numura sastādīšana. Nav garantijas, ka Telecom līnijas vienmēr atbalstīs impulsu numuru sastādīšanas režīmu.
- 7 Impulsu numura sastādīšanas režīma izmantošana, kad šī ierīce ir pieslēgta līnijai kopā ar citu ierīci, var radīt zvana tinkšķēšanu vai troksni, tādējādi izraisot nepareizu atbildes stāvokli. Ja rodas šādas problēmas, lietotājam NAV jāsazinās ar Telecom avārijas dienestu.
- 8 Iespējams, ka šī ierīce nenodrošinās efektīvu zvana nodošanu citai ierīcei, kas pieslēgta tai pašai līnijai.
- 9 Elektroapgādes traucējumu gadījumā pastāv iespēja, ka šī ierīce nedarbosies. Lūdzu gādājiet, lai ārkārtas lietošanai būtu pieejams atsevišķs tālrunis, kam barošanu nenodrošina vietējā energosistēma.

Paziņojums par šķidro kristālu displeja pikseliem

Šķidro kristālu displejs tiek ražots, izmantojot augstas precizitātes ražošanas tehnoloģijas. Neraugoties uz to, var gadīties pikselu klūmes vai pikseli var tikt attēloti kā melni vai sarkani punktiņi. Tas neietekmē ierakstīto attēlu un nav uzskatāms par nepareizu darbību.

Normatīvā informācija par radioierīci



Piezīme: Turpmāk sniegtā normatīvā informācija paredzēta tikai modeļiem ar bezvadu LAN un/vai Bluetooth.

Vispārīga informācija

Lai novērstu licencētā pakalpojuma radiosakaru traucējumus, šī ierīce paredzēta lietošanai telpās.

Šis izstrādājums atbilst radiofrekvenču un drošības standartiem valstīs vai reģionos, kuriem tas ir apstiprināts bezvadu lietošanai. Atkarībā no konfigurācijas šīm izstrādājumam var būt bezvadu raidītāji (piemēram, bezvadu LAN un/vai Bluetooth moduļi) vai arī to var nebūt. Turpmāk sniegtā informācija attiecas uz izstrādājumiem, kas aprīkoti ar šādām ierīcēm.

Atbilstības deklarācija ES valstīm

Ar šo kompānija Acer deklarē, ka šī piezīmjdatoru sērija atbilst Direktīvas 1999/5/EK fundamentālajām prasībām un citiem spēkā esošiem noteikumiem.

Valstu saraksts, kurās ir spēkā šie noteikumi

ES dalībvalstis, sākot ar 2009. gada jūliju: Belģija, Dānija, Vācija, Grieķija, Spānija, Francija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Slovēnija, Kipra, Malta, Bulgārija un Rumānija. Lietošana ir atļauta Eiropas Savienības valstīs, kā arī Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Lichtenšteinā. Šī iekārta jālieto, stīgri ievērojot noteikumus un ierobežojumus valstī, kurā tā tiek lietota. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo biroju valstī, kur iekārta tiek lietota. Lūdzu, skatiet ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm, lai redzētu jaunāko valstu sarakstu.

FCC radiofrekvenču drošības prasība


Bezvadu LAN Mini PCI kartes un Bluetooth kartes izstarotā izejas jauda ir ievērojami zemāka par FCC noteiktajiem radiofrekvenču iedarbības ierobežojumiem.

Neraugoties uz to, šīs sērijas piezīmjdatori jāizmanto, ierīces normālas funkcionēšanas laikā pēc iespējas samazinot lietotāja kontaktu:

- 1 Lietotājiem tiek prasīts ievērot bezvadu papildierīču radiofrekvenču lietošanas drošības instrukcijas, kas atrodamas katras RF papildierīces lietotāja rokasgrāmatā.



Uzmanību: Lai nodrošinātu atbilstību FCC radiofrekvenču drošības prasībām, starp integrētās, ekrāna daļā iebūvētās bezvadu LAN Mini PCI kartes antenu un tuvumā esošām personām jāievēro vismaz 20 cm (8 collu) attālums.

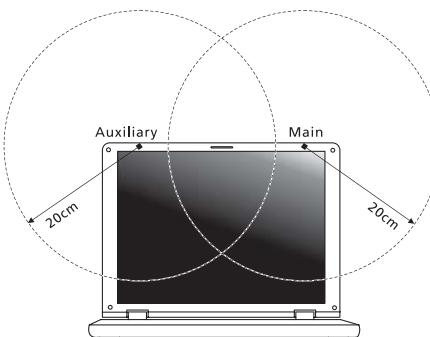

Piezīme: Bezvadu Mini PCI adapteram ir pārraides daudzveidības funkcija. Funkcija neizstaro radiofrekvences vienlaikus no abām antenām. Vienu no antenām automātiski vai manuāli izvēlas lietotājs, lai nodrošinātu labus radiosakarus.

Latviski

- 2 Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai telpās, jo tā darbojas frekvenču diapazonā no 5,15 līdz 5,25 GHz. FCC pieprasīja šo izstrādājumu izmantot telpās, frekvenču diapazonā no 5,15 līdz 5,25 GHz, lai samazinātu kaitīgu traucējumu iespējamību apvienotā kanāla mobilajās satelītu sistēmās.
- 3 Lielas jaudas radars ir izvietots kā galvenais lietotājs 5,25 to 5,35 GHz un 5,65 līdz 5,85 GHz frekvenču joslās. Šīs radiolokācijas stacijas var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt šo ierīci.
- 4 Nepareiza uzstādīšana vai nesankcionēta lietošana var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tāpat, pārveidojot iekšējo antenu, tiks anulēta FCC sertifikācija un jūsu garantija.

Kanāda — Mazjaudas radiosakaru ierīces, kurām nav vajadzīgas licences (RSS-210)

Cilvēku pakļaušana radioviļņu laukam (RSS-102)

Piezīmjatora sērija darbina zema pastiprinājuma iebūvētas antenas, kas neizdala radioviļņu lauku, kas pārsniedz Kanādas veselības robežas parastiem iedzīvotājiem; ievērojiet 6. drošības noteikumu, ko var iegūt Kanādas veselības tīmekļa vietnē www.hc-sc.gc.ca/rpb.

LCD panel ergonomic specifications

Design viewing distance	500 mm
Design inclination angle	0.0°
Design azimuth angle	90.0°
Viewing direction range class	Class IV
Screen tilt angle	85.0°
Design screen illuminance	<ul style="list-style-type: none"> • Illuminance level: $[250 + (250\cos\alpha)] \text{ lx}$ where $\alpha = 85^\circ$ • Color: Source D65
Reflection class of LCD panel (positive and negative polarity)	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinary LCD: Class I • Protective LCD: Class III
Image polarity	Both
Reference white:	<ul style="list-style-type: none"> • Y_n
Pre-setting of luminance and color temperature @ 6500K (tested under BM7)	<ul style="list-style-type: none"> • $u'n$ • $v'n$
Pixel fault class	Class II